

KENEKSI DREAM

User manual



Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! Violation of the instructions may cause serious injury or death.

1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.

2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

3. Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.

4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.

6. Do not use a hand-held phone while driving.

7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

8. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.

9. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or

detergents to clean your phone. This could cause a fire.

10. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.

11. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.

12. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.

13. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

14. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

15. Do not disassemble the phone.

16. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

17. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

18. Store the battery out of reach of children.

19. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.

20. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.

21. Only use the batteries and chargers provided by KENEKSI. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

22. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

23. Program one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently: Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving – driving safely is your first responsibility.
- Use hands-free operation, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON
- Should not carry the phone in a breast Pocket Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that

interference is taking place

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Caution! Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only KENEKSI chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.

- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the

phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Do not disassemble or crush the battery. It may cause a fire.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period of time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin,

it may cause a slight burn. Please contact an KENEKSI Authorized Service Center to replace the damaged antenna.

- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an KENEKSI Authorized Service Center.

- Do not paint your phone.

- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software.

Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, and pictures could also

be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibrate so you don't disturb others.

- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.

- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do

not touch the antenna unnecessarily.

Warning! Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high

volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting

while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Limited Warranty Statement:

(1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from KENEKSI, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized

connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of KENEKSI, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

(3) That the Customer Service Department at KENEKSI was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.

(4) Products which have had the serial number removed or made illegible.

(5) Damage resulting from use of non-KENEKSI approved accessories.

(6) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

Foreword

Thank you for purchasing KENEKSI Dream.

These operational guidelines for the user, to ensure you a quick and convenient to use, read the instructions carefully before use.

KENEKSI Dream is a top quality product with a series of remarkable functions.

KENEKSI continues to provide new functions for the product. While the device is used as a mobile hard disk, this company is not responsible for the security of files saved in the disk.

Key Functions

- Capacitive touch screen, support multi-touch;
- Support WIFI, 3G wireless Network;
- Dual cameras, front 2 mpx, back 8.0 mpx
- Support video call;
- OS Android 4;
- Support auto rotation of the screen (horizontally or vertically);
- Support Web browsing, chat online, online video, online games and download etc;
- Support lyric;
- Support picture browsing, rotation and lantern slide playing;
- Support E-book function;
- USB2.0 high rate transmission;
- Built-in microphone and long time recording;
- Support firmware upgrade;
- Supporting Micro SD Card;

Basic Operation

Power on

In the shutdown state, long press key "⏻"

Power off

In the power on state, long press the "⏻" key 3 seconds then pop-up device options, select " Power off " to shut down.

Sleep

Short press key "⏻", it will switch off the Screen, press it again to resume in normal mode.

Screen time out

If you do not use the device during the set time, the screen will automatically turn off.

Using the Micro SD card

When you connect the device with the computer, you can find two disks. The first one is the built-in memory disk of this device and the other is the disk for the Micro SD card. If no card is inserted, the second disk can not be opened. The device supports the extension of the Micro SD card from 128MB to 32GB.

Inserting and Pulling out the Micro SD card

Inserting:

Put the Micro SD card face up (side with words), and slightly force the card into the socket of the card.

Pulling:

Slightly push the Micro SD and remove the card.

Caution:

Please perform inserting and pulling operation when power is off! Otherwise, it will lead to the loss or damage to the files!

Battery:

High capacity Li-ion battery is used for this device.

The duration usage of the battery depends on conditions such as: volume, types of playing files and operation of batteries.

Charging:

This device can be recharged by USB port, you can also use DC Charger:

Take out the DC charger, plug it into the wall outlet with AC 220V, then plug in the DC jack into the device DC-in jack.

Warnings for charging:

1. *A new battery may be empty and not charged before you get the device.*
2. *If the device is not used for long time, it is better to charge it to full capacity every 2 or 3 months during storage.*

Charger is a key component of the device, which play a crucial role in keeping the device's normal work and protecting your security when using the device.

Using unoriginal charger will shorten the life of the device. Using unoriginal charger will also reduce the vocal quality of the device, also may cause combustion and explosion.

Return to main interface

Touch an icon " " to access to the main interface.

Return to prior interface or menu


Touch an icon " " to access to return to prior interface or menu.

Points for Attention

1. Do not use the device in cold or hot, dusty, damp or dry conditions.
2. Do not drop it.
3. Please charge your battery when

- A. Battery power icon shows an empty icon;
 - B. The system automatically shuts down and the power is off;
 - C. There is no response if you operate on any key
4. Please do not disconnect power abruptly when the device is being formatted or in the process of uploading or downloading. Otherwise it may lead to the error in the program.
 5. When this device is used as a disk, the user shall store or export files in the proper file management operation method. Any improper operation method may lead to the loss of files, for which the Company will not take any responsibility.
 6. Please do not dismantle this unit by yourself. In any case, please contact the dealer.
 7. There will be no separate notice in the case of any change in the functions and performance of this product.

Main interface

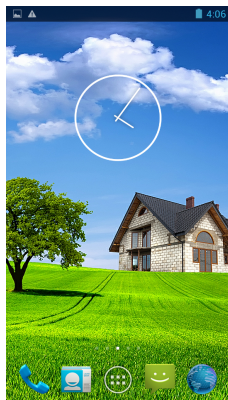

→ Display current time, battery level, operator signal and so on.

→ Slide screen left or right to accomplish to flip file.

→ Press an icon to start work

Settings menu

Display all functional icon

Short press the  icon will display main menu.

Add window small plugin

The main interface, touch the screen on the right side of the " " control icon, and then click above on the screen " WIDGETS" long according to select small plugin, can add to desktop .

Display the background programs that are running

Any interface, click the " " icon to the left of the screen, pop up the background is run the program list, click on the program icon, can switch over to the background of the open programming interface. To right sliding program icon, can close this program in the operation.

- Shows notice information

The main interface, click on the lower right corner of the screen the clock display area, can open notice , notice can show the current USB state, networking state and the battery power and other information

- Delete the desktop icon

Select an icon than long press on the icon. After you selected the icon move it into Bin.

- Move desktop icon

The main interface, long press the icon than move it.

Video Player

In the main menu, select the option of "Gallery" to be able to access video folder.

File list interface

Function of keys

"": Shot press it to come back to the main interface

"": Short press it to return to the upper interface

Touch & slide screen upward and downward which will accomplish to flip video folder.

Video playing interface

Function of keys

"▶ / ⏸": play or pause current movie

"⏮ / ⏭": shot press to play the last / next movie, long press for fast rewind / forward;

"🔊 - / 🔊+": press it to volume up or down

"⏮" key: short press it to return to the prior interface: short press it to popup movie setting interface.

Tips:

This device supports "*.SRT" subtitle files (The user can download it from the website).

If there is any subtitle file with the same name in the folder «Video», the player will be able to run subtitle.

It's supports video playing in multiple formats, high-definition video etc.

Audio Player

In the main menu, select the option of "Music" to be able to access music folder.

Music folder interface

Function of keys

"": Return to main interface

"": Return to upper interface

Up/down to touch screen, can realize the file list to scroll function

Artist: according to the singer classification music files

Album: according to album classification music files

Song: display all music files

Playlist: to display the play music files in the list

Now playing: into the background music played interface

Music playing interface

Function of keys

"": Return to main interface

"": Return to prior interface

" /  ": shot press to play the last /next music, long press for fast rewind / forward;

" /  ": Click start/stop playing music

" ": Click into play lists

" ": Click on open/close songs random play mode

" " key: short press it to return to the prior interface

Pictures

In the main menu, select the option of "Gallery" to be able to access Photo folder.

Function of keys

" ": In slide form browse all pictures

" ": Can through this icon, images batch management, For example: delete, Rotate left, Rotate right, you can also according to the location, time, people and tags setting picture group.

: Delete picture

: Through you can click on the icon to set and understand pictures information, including: Slideshow, Edit, Rotate left, Rotate right, Crop, Details, Set picture as

Call function

Make a call

Take one of the following to make a call:

In phone tab : Dial the phone numbers and press the green Send key;

In call log tab: press the contact in the list and select call option;

In contacts tab: press the contact in the list and select the call option;

In favorites tab: press the contact in the list and select the call option;

Answer calls

To answer a call, press the green Send key.

Hang up the phone

Press hang up key to hang up the phone

Contacts

To view the contacts, touch Phone icon, and then touch the Contacts tab from the top of the screen.

TIP: To search a contact, press the Menu key, touch the search item in the popup menu. Then touch the input box to open the keyboard, type the name to search, the contact will list below if it exists.

Add contacts

1. Press the green Send key whenever;
2. Touch the Contacts tab;

3. Press the Menu key;
4. Touch New contact;
5. Type the contact's information;
6. Touch Done.

Messaging

All the received messages are classified by contact name. The inbox includes SMS and MMS.

Read messages

1. In the Menu screen, touch the Messaging icon;
2. Touch the message to open.

Send text messages

1. In the Menu screen, touch the Messaging icon;
2. Touch new message;
3. Touch to select the To field, type the phone number that will receive the message;
4. Touch to select the Type to compose field and type the message that will send;
5. Touch Send.

MMS

MMS stands for Multi-media Message Service, it could transmit the message contains Multi-media file, including text, picture, sound etc.

Send MMS

Photos taken by camera are stored on the memory card. Make sure the memory card has been installed before using the camera.

1. Touch Attach symbol from top-right corner of the screen;
2. Select one of the following options:

Pictures

Touch to find and attach one of the existing pictures

Camera picture

Touch to take a new picture to attach

Videos

Touch to find and attach one of the exiting videos files

Capture video

Touch to make a new video file to attach

Audio

Touch to find and attach one of the existing audio file

Record Audio

Touch to record an audio file to attach

Slideshow

Touch to attach one of existing slideshow.

5. Touch to select the To field and type the phone number;
6. Touch to select Type to compose field and type message;
7. Touch Send.

Settings

In the main menu, select the option of "Settings" to get access to the System settings.

Description of functions:

1. WiFi

Wi-Fi: Open/close the wireless connection

Wi-Fi setting: touch the "⚙️" icon to get access to the settings

2. Date usage

Display Date usage

3. Sound setting

Volumes: set the Notice, the media and the alarm clock volume.

Default notification: Click to open notification menu.

Touch sounds: After checked, Touch screen will make sound

Screen lock sound: After checked, Touch screen will make sound

4. Display settings

Brightness: Set brightness of the screen

Wallpaper: Choose wallpaper

Font size: Set the font size

5. Storage

check the memory and available storage

6. Apps

Can display and management of the installation applications

7. Security

Settings screen lock.

8. Language & input

Setting language and area, input method etc.

9. Backup & reset

Can backup, restore the machine Settings and data

10. Date & time

Set the date, time, time zone and time display format

11. About device

Check the device software version and other information.

GPS localization

Now you can navigate anywhere in the world thanks to the incorporated GPS receiver. If you want to use the GPS function with this device, open the main menu, click the "Settings" icon, and go to the "Location services".

Connect the computer

You can connect the device to your PC to copy / delete files.

Connect you device to PC. On the screen you will see the notification "USB already connected".

Click "USB already connected" notification, and choose the "open USB storage devices", then your PC can recognize memory discs.

3G network Settings

Insert the SIM card into the SIM slot.

Wifi and 3G can't be used at the same time.

Note

Make sure that you turn off the device before you insert a SIM card.

Sound Recorder

In the main menu, select the icon "Sound Recorder" to get access to the recorder interface.

Keys of functions:

"☰": Return to the recorder folder

"●": Start or pause record

"■": Stop current record and select save the current record.

Factory data reset

If the device doesn't work properly try to reset it. Select "Settings"->" Privacy ", select " Factory data reset" item, when you confirm it will remove all data.

Updating

If there are any updates you can check it at www.keneksi.com

KENEKSI DREAM

Руководство пользователя



Правила безопасности

Ознакомьтесь с инструкциями внимательно. Некорректное использование устройства опасно, а в некоторых случаях нелегально. Более подробную информацию Вы получите из данного руководства пользователя.

Внимание! Некорректное использование устройства может привести к травмам и даже смерти.

1. Используйте только оригинальную батарею чтобы не испортить устройство. Использование не оригинальной батареи может привести к взрыву.

2. Никогда не кладите устройство в микроволновую печь, это может привести к взрыву.

3. Храните устройство при температуре не менее -4°F и не более 122°F.

4. Не сжигайте батарею.

5. Во время движения автомобиля не оставляйте устройство рядом с подушкой безопасности. Это может привести к серьезным травмам.

6. Если Вы находитесь за рулем автомобиля, не используйте устройство.

7. Не пользуйтесь устройством в тех местах где это запрещено. (К примеру: самолет)

8. Не подвергайте батарею, зарядное устройство прямым солнечным лучам, не пользуйтесь данными аксессуарами в местах с повышенной влажностью.

9. Не используйте химические очищающие средства для чистки телефона.

Это может привести к возгоранию.

10. Не роняйте, не подвергайте сильной тряске устройство. Это может привести к не корректной работе устройства.

11. Не пользуйтесь устройством во взрывоопасных местах.

12. Не сгибайте, не скручивайте шнур питания, это может привести к повреждению аксессуара и послужить причиной возгорания или электрического удара током.

13. Не кладите на шнур питания тяжелые предметы, это может послужить причиной возгорания.

14. Не касайтесь устройства мокрыми руками во время подзарядки. Это может привести к электрическому удару током.

15. Не разбирайте устройство.

16. Не используйте устройство во время подзарядки, т.к. может произойти короткое замыкание, которое может стать причиной возгорания и привести к серьезным травмам.

17. Деформация батареи может привести к возгоранию.

18. Храните батарею в недоступном для детей месте.

19. Внимательно следите за детьми, чтобы они случайно не проглотили составляющие устройства. (резиновые пломбы, наушники и т.д.) Это может

привести к серьезным травмам и даже смерти.

20. Отключите шнур питания и устройство зарядки во время грозы, в противном случае это может привести к возгоранию или электрическому удару током.

21. Используйте аксессуары утвержденные компанией KENEKSI. При использовании аксессуаров других компаний Вы теряете гарантию.

22. Только квалифицированный персонал может обслуживать данное устройство.

Не корректная установка ПО или обслуживание могут привести к потере гарантии.

23. Сохраните один или несколько экстренных номеров, к примеру 911, чтобы у Вас была возможность дозвониться в экстренную службу в любой ситуации, даже если Ваше устройство заблокировано. В некоторых случаях Вы не можете воспользоваться вызовом экстренных служб, к примеру, если отсутствует или блокируется сигнал.

Эффективное использование устройства.

Не касайтесь антенны во время использования устройства. Это может повлиять на качество сигнала.

Управление автомобилем

Ознакомьтесь с местными законами прежде чем использовать телефон во время управления автомобилем, возможно это не законно в Вашем регионе.

Необходимо придерживаться следующих правил во время управления автомобилем:

- Будьте внимательны во время управления автомобилем, будьте ответственны.
- Используйте устройство Hands-free.
- Если Вам необходимо ответить на звонок, и нет возможности использовать устройство Hands-free, припаркуйте автомобиль и ответьте на входящий вызов.

Электронные устройства

Большинство электронных устройств не подвержены воздействию RF сигнала. Однако, определенные электронные устройства могут быть подвержены воздействию RF сигнала.

Кардиостимулятор

Рекомендуется хранить устройство от кардиостимулятора на расстоянии не

менее чем 6 дюймов, во избежание влияния устройства на кардиостимулятор.

Люди использующие кардиостимулятор

- Всегда должны держать устройство на расстоянии 6 дюймов от кардиостимулятора.
- Не следует носить устройство в карманах расположенных рядом с кардиостимулятором, во избежание влияния устройства на кардиостимулятор.
- Немедленно отключить устройство в случае подозрения на возникновения влияния устройства на кардиостимулятор.

Другие медицинские устройства

Если Вы используете какие-либо медицинские электронные устройства, проконсультируйтесь с производителем данного устройства, подвержено ли оно влиянию RF сигнала. Возможно, Ваш доктор поможет получить данную информацию.

Медицинские учреждения

Отключайте Ваше устройство в медицинских учреждениях, если использование данного устройства запрещено. Медицинские учреждения могут быть оборудованы устройствами подверженными воздействию RF сигнала.

Транспортные средства

Электронная система транспортных средств может быть подвержена воздействию RF сигнала. Проконсультируйтесь с производителем Вашего

транспортного средства или с его представителем по данному вопросу.

Ограничения

Если Вы увидели знак, запрещающий использование Вашего устройства, отключите его.

Авиатранспорт

Отключайте Ваше устройство перед посадкой в самолет.

Взрывоопасные места

Если Вы находитесь рядом с взрывоопасным местом, Вам необходимо отключить Ваше устройство, во избежание возгорания.

Легко воспламеняемая атмосфера

Если Вы находитесь рядом с легко воспламеняемой атмосферой, Вам необходимо отключить Ваше устройство, во избежание возгорания. Искра может послужить причиной возгорания, что может привести к серьезным травмам и даже смерти. К потенциально опасным местам относятся: автозаправочные станции, газовые станции, станции по хранению химических и горючих веществ.

Транспортные средства, оборудованные подушкой безопасности

Подушка безопасности срабатывает мгновенно, сила удара очень велика. Не оставляйте устройство рядом с подушкой безопасности, это может привести к серьезным травмам, при срабатывании подушки безопасности.

Информация по безопасности

Пожалуйста, прочитайте следующую информацию внимательно для безопасного и правильного использования данного устройства.

Внимание! Нарушение правил использования данного устройства может привести к некорректной работе устройства.

Зарядное устройство

- Предназначено для использования внутри помещения
- Расположите адаптер питания вертикально, перед подключением его к источнику питания.
- Если Вы находитесь за границей используйте совместимый переходник для зарядного устройства
- Используйте только оригинальные зарядные устройства одобренные компанией KENEKSI, во избежание причинению вреда Вашему здоровью и устройству.

Информация по уходу за батареей

- Пожалуйста, утилизируйте Вашу батарею должным образом или отнесите ее в специализированное учреждение для утилизации.
- Не обязательно разряжать батарею полностью перед зарядкой.
- Используйте определенное зарядное устройство для Вашего телефона, чтобы продлить срок пользования батареей.

- Не разбирайте, сгибайте, деформируйте, прокалывайте батарею.
- Не устанавливайте посторонних предметов в батарею, не подвергайте

воздействию каких-либо жидкостей, пламени.

- Используйте батарею только для системы, для которой она разработана.
- Не создавайте короткого замыкания в батарее, не прикасайтесь

металлическими предметами к клеммам батареи.

- Утилизируйте батареи согласно местным законам и правилам утилизации.
- Следите за детьми если они используют батарею.
- Не роняйте устройство и батарею. Если Вы уронили устройство на

жесткую поверхность и обнаружили повреждения обратитесь в специализированный сервисный центр.

- Некорректное использование батареи может привести к возникновению пожара, взрыву.

Взрыв, электрический шок, ожоги

- Не оставляйте устройство в грязных, пыльных местах. Соблюдайте

минимальную дистанцию между шнуром питания и источниками тепла.

- Отключите шнур питания перед чисткой устройства.

- Во время использования разъема питания убедитесь что он плотно подключен, в противном случае это может привести к короткому замыканию и возгоранию.

- Если вы кладете устройство в карман с металлическими предметами, убедитесь, что разъем питания закрыт

- Не подвергайте батарею короткому замыканию. Это может повредить батарею и привести к взрыву.

Примечания

- Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

- Не храните за магнитные предметы, такие как кредитные карты, телефонные карты и т. д., рядом с устройством. Это может привести к повреждению предметов.

- Длительное общение по телефону может привести к ухудшению качества звука динамика.

- Храните устройство в безопасном месте, если Вы не используете устройство в течение длительного периода.

- Использование устройства вблизи телевизора, радио и т.д. может влиять на работоспособность устройства.

- Не используйте устройство, если антенна повреждена. Обратитесь в специализированный сервисный центр компании KENEKSI для ремонта устройства.

- Не роняйте устройство в воду. Если Вы уронили устройство в воду,

немедленно отключите устройство, извлеките батарею. Если устройство не работает, обратитесь в специализированный сервисный центр KENEKSI.

- Не красьте телефон.
- Информация сохраненная на Вашем телефоне может быть удалена по причине неправильного использования устройства, ремонта либо обновления ПО. Пожалуйста, сделайте резервную копию Ваших данных. Производитель не несет никакой ответственности за потерю Ваших данных.
- Если Вы используете устройство в общественных местах, пожалуйста, отключите звук, чтобы не беспокоить других.
- Не включайте и не выключайте телефон, во время прикосновения устройства к Вашему уху.
- Используйте аксессуары, такие как наушники с осторожностью. Проверьте целостность кабеля перед использованием устройства.

Внимание! Важная информация о безопасности

Повреждения слуха

Вы можете потерять слух, если используете устройство или наушники к устройству на высоком уровне громкости. Установите безопасный уровень громкости. Вы можете привыкнуть к высокому уровню громкости, но это опасно и может повредить Ваш слух

Доктора советуют относиться бережно к своему слуху:

- Ограничьте время использования устройства или наушников на высоком уровне громкости.

- Не увеличивайте уровень громкости, чтобы приглушит звук окружающий Вас.

- Уменьшите уровень громкости, если Вы не слышите людей, говорящих с Вами.

Безопасное использование телефона

Пользование устройством во время управления транспортным средством не рекомендуется, а в некоторых странах даже не законно. Будьте осторожны во время движения. Не пользуйтесь устройством если считаете, что устройство отвлекает Вас от управления транспортом.

Безопасное использование наушников

Использование наушников для прослушивания музыки во время управления транспортом не рекомендуется и в некоторых странах не легально. Будьте осторожны во время движения. Не пользуйтесь устройством если считаете, что устройство отвлекает Вас от управления транспортом.

Гарантия:

(1) Срок действия гарантии 12 месяцев с момента покупки продукта, при условии подтверждения покупки (наличие чека). При отсутствии

подтверждения 15 месяцев с момента производства продукта.

(2) Гарантия действительна только для потребителя совершившего покупку данного продукта и не может быть передана третьей стороне.

(3) Гарантия действительно только для потребителя совершившего покупку данного продукта в течение всего гарантийного срока.

(4) Гарантия не распространяется на наружные дефекты продукта, если продажа продукта была совершена и не было заявлено претензий.

(5) По запросу компании KENEKSI, потребитель обязан предоставить подтверждение совершения покупки устройства. (Наличие чека)

В каких случаях не распространяется гарантия:

(1) Использование устройства не корректным образом, повлекшее за собой повреждения.

(2) Наличие повреждений по причине: не корректного использования, хранения, удара, мытья, произвольной модификации и ремонта.

(3) Если авторизованный сервисный центр KENEKSI не был уведомлен о не исправности устройства, в гарантийные сроки.

(4) Если серийный номер устройства отсутствует.

(5) При использовании не оригинальных аксессуаров компании KENEKSI, которые привели к повреждению устройства.

(6) Все пластиковые составляющие, которые были деформированы,

поцарапаны во время стандартного пользования устройством.

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение телефона KENEKSI Dream.

Документ является инструкцией по эксплуатации KENEKSI Dream. Для быстрого и удобного использования внимательно изучите инструкции по эксплуатации.

KENEKSI Dream – высокотехнологичное устройство, обладающее широким функционалом.

Компания «КЕНЕКСИ» продолжает совершенствовать смартфон KENEKSI Dream, увеличивая функциональность и аппаратные характеристики.

При использовании данного устройства в качестве съемного диска, компания не несет ответственности за безопасность файлов, сохраненных на диске.

Основные функции (характеристики)

- Сенсорный экран с функцией - мультикасание;
- Поддержка беспроводных сетей WIFI, 3G;
- Встроенные камеры: фронтальная 2 Мпикс., задняя 8.0 Мпикс.
- Функция видеовызов;
- Функция фото и видео съемки;
- ОС Android 4;
- Автоматический поворот экрана по горизонтали или по вертикали;
- Поддерживается просмотр страниц в интернете;
- Возможность загрузки и установки игр и программ;
- Функция синхронного вывода текста при воспроизведении музыки;
- Поддерживается просмотр изображений в различных форматах;
- Поддерживается функция чтения электронных книг в различных форматах;
- USB2.0;
- Функция диктофона во время вызова;
- Поддерживается обновление ПО;
- Поддержка карт памяти micro SD.

Основные операции

Включение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку "⏻"

Отключение

Для отключения нажмите и удерживайте кнопку "⏻" в течение 3 секунд, после появления всплывающего окна выберите «Отключить питание».

Спящий режим

Для включения спящего режима кратковременно нажмите кнопку "⏻". При повторном нажатии кнопки "⏻", Вы вернетесь к обычному режиму. Данная функция может использоваться для уменьшения расхода энергии.

Перезагрузка

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку "⏻".

Экран в режиме ожидания

Если Вы не касаетесь экрана в течение заданного времени и не нажимаете кнопок, сенсорный экран автоматически отключается.

Для выхода из режима ожидания нажмите кратковременно кнопку "⏻". Для снятия блокировки экрана нажмите на иконку «Замок» и протяните влево.

Использование карты памяти Micro SD card

После подключения устройства к ПК, Вы увидите два съемных диска:

- 1) Память телефона
- 2) Карта памяти (Если карта не вставлена, второй диск открыть нельзя).

Устройство поддерживает карты памяти Micro SD от 128 Мб до 32 Гб.

Установка и извлечение карты памяти Micro SD card

Установка:

Вставьте карту памяти Micro SD лицевой частью вверх и слегка вдавите

карту в разъем для карты, т.е. вставьте в устройство

Извлечение:

Слегка надавите на карту памяти Micro SD, она выдвинется из разъема, после чего ее можно достать.

Внимание!

Пожалуйста, отключите устройство перед установкой или извлечением карты памяти MicroSD! В противном случае, это может привести к уничтожению или повреждению файлов сохраненных на карте. Убедитесь, что карта памяти установлена, в противном случае ПК не сможет выполнить операции по считыванию файлов с карты памяти.

Аккумулятор (батарея):

В устройстве используется литий ионный аккумулятор (батарея). Длительность работы аккумулятора (батареи) зависит от уровня интенсивности использования устройства, т.е. воспроизведение файлов, уровень громкости, выбор режима использования устройства и т.д.

Для экономии заряда аккумулятора (батареи), Вы можете изменить настройки устройства.

Зарядка:

Устройство можно заряжать при помощи сетевого зарядного устройства. Достаньте зарядное устройство, подключите к источнику питания (сеть переменного тока 220В), затем вставьте штекер в разъем питания на устройстве.

Устройство можно заряжать через USB-порт.

Меры предосторожности при зарядке:

Новый аккумулятор (батарея) может быть не заряжен до покупки Вами устройства.

Если устройство не используется длительное время, необходимо зарядить

аккумулятор (батарею) до полной емкости.

Использование нестандартного зарядного устройства значительно сокращает срок эксплуатации аккумулятора (батареи) устройства.

Использование нестандартного зарядного влияет на функционирование устройства и может нанести вред.

Возврат в главное меню

Для перехода в главное меню из любого окна, нажмите на кнопку "".

Возврат в предыдущее окно или меню

Для перехода в предыдущее окно или меню из любого окна, нажмите на кнопку "".

Вход в главное меню

Для входа в главное меню нажмите на кнопку "".

Поиск

Для поиска необходимого Вам документа, файла, приложения, контакта и т.д. нажмите кнопку "".

Внимание!

Не используйте устройство в очень холодных, жарких, пыльных, а так же влажных условиях.

Не роняйте устройство.

Заряжайте устройство, если

- А. Индикатор уровня заряда аккумулятора (батареи) отображает пустой значок;
- В. Система автоматически отключается после того, как Вы попытались включить устройство;
- С. При нажатии на любые кнопки действия не выполняются.

Не отключайте питание в процессе форматирования, а также при передаче


файлов. Это может привести к сбою.

При использовании устройства в качестве съемного диска пользователю следует хранить или экспортировать файлы надлежащим образом.

Использование ненадлежащих методов может привести к потере файлов. В данном случае Компания не несет ответственности.

Не разбирайте устройство самостоятельно. При наличии вопросов обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к официальному дилеру.

Интерфейс

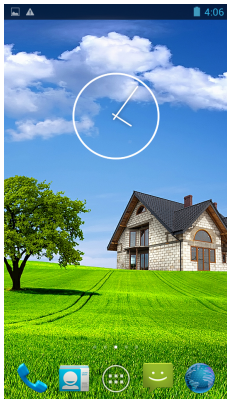

→ Статусная строка отображает текущее время, уровень заряда батареи, приема сигнала и иную информацию

→ Проведите по экрану справа налево для перемещения между рабочими столами. Нажмите и удерживайте иконку на экране для добавления, перемещения ярлыка и т.д.

→ Для начала работы нажмите на иконку

Иконка	Обозначение	Иконка	Обозначение
	Индикатор уровня сигнала		Авиарежим
	Новое сообщение		Подключение по USB
	Bluetooth вкл.		Будильник
	Wi-Fi вкл.		
	Наушники вкл.		
	Режим Без звука		
	Пропущенные вызовы		

Главное меню

При нажатии на иконку  откроется доступ в главное меню телефона.

Добавление плагина

В главном меню выберите вкладку «Виджеты», чтобы добавить небольшой плагин на рабочий стол. Плагин — это небольшая вспомогательная программа, созданная в дополнение к основной.

Панель уведомления на Главном экране

При получении новой информации Вы можете открыть панель Уведомления для просмотра сообщений, напоминаний или уведомления о событии. Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель.

Для закрытия панели Уведомления нажмите и удерживайте нижнюю строку панели, затем проведите пальцем вверх по экрану.

Добавление и удаление иконки с рабочего стола

Для добавления или удаления иконки (значок программы) Вам необходимо нажать на выбранную Вами иконку и удерживая перемещать в нужное для Вас место. Для удаления иконки с рабочего стола Вам необходимо нажать и удерживать иконку, параллельно перемещая ее вверх к всплывающей надписи «Удалить».

Видеоплеер

Для того чтобы открыть папку с видеофайлами Вам необходимо выбрать в главном меню иконку «Галерея».

Функции кнопок

▶ / ⏸ : воспроизведение / пауза

⏮ / ⏭ : при кратковременном нажатии — переход на другой видео файл, при длительном нажатии — перемотка вперед/назад;

🔊-🔊+: повышение или понижение уровня громкости;

↺: при кратковременном нажатии происходит возврат в предыдущее окно.

Полезная информация:

1. Поддержка Full HD.
2. Поддержка файлов субтитров «SRT». Данная функция позволяет синхронно воспроизводить видео и субтитры.
3. Поддерживается воспроизведение видеофайлов в различных форматах высокого разрешения.

Аудиоплеер

Для того чтобы включить аудиоплеер нажмите на иконку «Музыка».

Окно «Музыка»

Функции кнопок

Для просмотра списка аудиофайлов проведите пальцем по экрану вверх/вниз

Исполнитель – сортировка аудиофайлов по исполнителям

Альбом – сортировка аудиофайлов по альбомам

Трек – отображение всех аудиофайлов

Плейлист – список избранных аудиофайлов

Воспроизведение в фоновом режиме – при выходе из приложения воспроизводится аудиофайл.

Окно воспроизводимого трека

Функции кнопок

⏮ / ⏭: при кратковременном нажатии воспроизводится следующий / предыдущий трек. При длительном нажатии начинается перемотка трека вперед/назад;

▶ / ⏸: Воспроизведение / пауза

-  : Переход к плейлистам
-  : Включение/ отключение воспроизведения в случайном порядке
-  : Возврат в предыдущее окно.

Отображение текста песен

При воспроизведении аудиофайла текст отображается на экране (при наличии текстового файла. Текстовые файлы загружаются отдельно.)

Изображения

Для просмотра изображений перейдите в «Галерею».

Окно просмотра изображений

Функции кнопок

-  : Запуск слайд-шоу
-  : Всплывающее меню для работы с изображениями.
-  : Удалить изображение

Настройки вызова

Выполнение вызова

Для осуществления вызова необходимо:

1. Для вызова абонента Вам необходимо нажать на иконку «Телефонная трубка», на экране появиться виртуальная клавиатура. Вам необходимо набрать номер абонента и нажать на значок «Телефонная трубка».
2. Нажмите на вкладку «Журнал вызовов», выберите необходимый Вам контакт абонента, затем нажмите на значок «Телефонная трубка».

Ответ на вызов

Во время входящего вызова Вам необходимо нажать на значок «Телефонная

трубка».

Завершение вызова

Для завершения вызова Вам необходимо нажать на значок «Завершение вызова»

Контакты

1. Для просмотра контактов нажмите на значок «Телефон», затем перейдите во вкладку «Контакты».

2. Для просмотра контактов Вы так же можете нажать на значок «Контакты»

Добавление нового контакта

1. На главном экране нажмите на значок «Меню»;
2. Выберите значок «Контакты» и нажмите на него;
3. В открывшемся окне «Контакты», в нижней правой части экрана нажмите на иконку «Добавить контакт»;
4. Во всплывающем окне выберите место хранения;
5. Введите данные абонента, которые необходимо сохранить;
6. Для сохранения информации нажмите на кнопку «Готово».

Сообщения

Используйте приложение Сообщение для написания и отправления текстовых (SMS) и мультимедийных (MMS) сообщений.

На главном экране нажмите на значок «Меню», затем откройте приложение «Сообщения».

Прочитать сообщение

1. Откройте приложение «Сообщения»;
2. Откройте новое входящее сообщение.

Отправить сообщение

1. Откройте приложение «Сообщения»;

2. В левом нижнем углу нажмите на значок «Написать новое сообщение»;
3. В открытом окне введите данные адресата в поле «Кому», напишите сообщение в поле «Написать сообщение».
4. Чтобы прикрепить аудио/видео файл или изображение нажмите на значок «».
5. Чтобы отправить сообщение нажмите на значок «».

Параметры

Для доступа к параметрам системы нажмите на значок «» в главном меню. После отображения окна параметров Вы можете начать настройку устройства.

Описание функций:

12. Wi-Fi

«» включить/выключить беспроводное соединение

Wi-Fi настройки: при длительном нажатии на строку Вы откроете настройки Wi-Fi

13. Bluetooth

«» включить/выключить Bluetooth

Bluetooth настройки: при длительном нажатии на строку Вы откроете настройки Bluetooth

14. Трафик

«» при длительном нажатии откроется окно использования «Трафика». Трафик - объем информации, передаваемый за определенный период времени.

15. Профили звука

«» при длительном нажатии откроется окно «Профили звука». Здесь Вы

можете задать параметры звука т.е. громкость вызова, клавиатуры, сообщения и т.д.

16. Дисплей

«» при нажатии откроется окно «Дисплей». Здесь Вы можете задать параметры дисплея т.е. отрегулировать яркость, изменить обои рабочего стола, установить различные темы, выбрать размер шрифта, включить/отключить функцию поворота экрана, воспользоваться функцией «Спящий режим».

17. Память

«» при нажатии откроется окно «Память». Здесь Вы можете получить информацию о состоянии внутренней памяти устройства, а также съемной карты памяти (Micro SD).

18. Питание

«» при касании откроется окно «Питание». Здесь Вы можете получить информацию о статусе аккумулятора (батареи) устройства.

19. Приложения

«» при нажатии откроется окно «Приложения». Здесь Вы можете получить информацию о статусе приложений, возможность удалять, а так же приостанавливать работу приложений.

20. Безопасность

«» при нажатии откроется окно «Безопасность». Здесь Вы можете изменять настройки безопасности устройства, т.е. установить блокировку экрана, заблокировать телефон, установить блокировку SIM-карт и т.д.

21. Язык и клавиатура

«» при нажатии откроется окно «Язык и клавиатура». Здесь Вы можете установить методы ввода текста, установить функцию проверки орфографии и многое др.

22. Резервное копирование и сброс

«  » при нажатии откроется окно «Резервное копирование и сброс». Здесь Вы можете выполнить резервное копирование, сброс и восстановление заводских настроек.

23. Дата и время

«  » при нажатии откроется окно «Дата и время». Здесь Вы можете установить время и дату, выбрать часовой пояс, выбрать формат времени и даты, включить автонастройку часового пояса.

24. О телефоне

При нажатии откроется окно «О телефоне». Здесь Вы можете получить информацию об устройстве, версии ОС и другую информацию.

Подключение к компьютеру

Вы можете подключить устройство к компьютеру через USB-кабель или через Bluetooth устройство.

После подключения устройства к компьютеру через USB-кабель, на экране устройства появиться сообщение «USB-подключение установлено». Выберите параметры использования устройства.

Настройки сети 3G

1. Установите SIM-карту в устройство.
2. Зайдите в «Главное меню», затем в пункт «Еще», выберите пункт «Сети мобильной связи», затем «Параметры сети GSM/WCDMA», Вам необходимо

будет выбрать SIM-карту. После чего откроется всплывающее окно. Выберите опцию «GSM/WCDMA» .

Диктофон

Для записи необходимой Вам информации воспользуйтесь приложением «Диктофон». Откройте «Меню» телефона, выберите приложение «Диктофон»

Функциональные клавиши:

- "☰": Окно списка файлов записи;
- "●": Запись;
- "■": Остановить текущую запись;
- "▶ / ▢": Воспроизведение/ пауза.

Сброс настроек

Перезагрузка / сброс настроек телефона

Если Ваш телефон перестал отвечать на Ваши действия, попробуйте перезагрузить. При наличии постоянной проблемы с телефоном, которую не удастся решить, попробуйте выполнить возврат к заводским настройкам.

Перезапуск телефона (частичный сброс)

Если Ваш телефон работает медленно, приложения работают некорректно или телефон не отвечает на Ваши действия, попробуйте перезапустить телефон. Для перезапуска телефона выключите его, а затем включите. Если кнопка включения/ отключения не работает, извлеките аккумулятор (батарейку), а затем вставьте аккумулятор (батарейку) и снова включите телефон.

Возврат к заводским настройкам

Если в телефоне постоянная проблема, которую не удастся решить, Вам необходимо выполнить возврат к заводским настройкам. Это возвращает телефон в то состояние, в котором он был перед первым включением.

Возврат к заводским настройкам не удалит данные и файлы, хранящиеся на microSD карте.

Прежде чем выполнить переход к заводским настройкам, выполните резервное копирование всех данных и файлов, которые Вы хотите сохранить.

Обновления

Информацию по обновлениям Вы можете получить на официальном сайте компании КЕНЕКСИ – www.keneksi.com

KENEKSI DREAM

Інструкція користувача



Правила безпеки

Уважно ознайомтеся з інструкціями. Неправильне використання пристрою небезпечне, а в деяких випадках нелегальне. Більш детальну інформацію Ви отримаєте з даного посібника користувача.

Увага! Неправильне використання пристрою може призвести до травм і навіть смерті.

1. Використовуйте тільки оригінальну батарею, щоб не зіпсувати пристрій. Використання не оригінальної батареї може призвести до вибуху.

2. Ніколи не кладіть пристрій в мікрохвильову піч, це може призвести до вибуху.

3. Зберігайте пристрій при температурі не менше -4°F і не більше 122°F .

4. Не спалюйте батарею.

5. Під час руху автомобіля не залишайте пристрій поряд з подушкою безпеки. Це може призвести до серйозних травм.

6. Якщо Ви перебуваєте за кермом автомобіля, не використовуйте пристрій.

7. Не користуйтеся пристроєм в тих місцях, де це заборонено. (Наприклад : літак)

8. Не піддавайте батарею, зарядний пристрій впливу прямих сонячних променів, не користуйтеся даними аксесуарами в місцях з підвищеною вологістю.

9. Не використовуйте хімічні миючі засоби для очищення телефону. Це може призвести до займання.

10. Не кидайте, не трусіть сильно пристрій. Це може призвести до некоректної роботи пристрою.

11. Не користуйтеся пристроєм у вибухонебезпечних місцях.

12. Не згинайте, не скручуйте шнур живлення, це може призвести до пошкоджень аксесуару і стане причиною займання або електричного удару струмом.

13. Не ставте на шнур живлення важкі предмети, це може стати причиною займання.

14. Не торкайтеся пристрою мокрими руками під час підзаряджання. Це може призвести до електричного удару струмом.

15. Не розбирайте пристрій.

16. Не використовуйте пристрій під час підзаряджання, тому що може статися коротке замикання, яке може стати причиною займання і призвести до серйозних травм.

17. Деформація батареї може призвести до займання.

18. Зберігайте батарею в недоступному для дітей місці.

19. Уважно слідкуйте за дітьми, щоб вони випадково не ковтнули складові пристрою. (Гумові пломби, навушники і т.д.) Це може призвести до серйозних

травм і навіть смерті.

20. Вимкніть шнур живлення і пристрій зарядки під час грози, в іншому випадку це може призвести до займання або електричного удару струмом.

21. Використовуйте аксесуари затверджені підприємством KENEKSI. При використанні аксесуарів інших компаній Ви втрачаєте гарантію.

22. Тільки кваліфікований персонал може обслуговувати даний пристрій. Неправильна установка ПЗ або обслуговування можуть призвести до втрати гарантії.

23. Залиште один або кілька екстрених номерів, наприклад 911, щоб у Вас була можливість додзвонитися в екстрену службу в будь-якій ситуації, навіть якщо Ваш пристрій заблоковано. У деяких випадках Ви не можете скористатися викликом екстрених служб, наприклад, якщо відсутній або блокується сигнал.

Ефективне використання пристрою.

Не торкайтеся антени під час використання пристрою. Це може вплинути на якість сигналу.

Керування автомобілем

Ознайомтеся з місцевими законами перш ніж використовувати телефон під час керування автомобілем; можливо, це не законно у Вашому регіоні.

Необхідно дотримуватися наступних правил під час керування автомобілем:

- Будьте уважні під час керування автомобілем, будьте відповідальні.

- Використовуйте пристрій Hands-free .

● Якщо Вам необхідно відповісти на дзвінок, і немає можливості використовувати пристрій Hands-free, припаркуйте автомобіль і дайте відповідь на вхідний дзвінок.

Електронні пристрої

Більшість електронних пристроїв не піддаються впливу RF сигналу. Однак певні електронні пристрої можуть піддаватись впливу RF сигналу.

Кардіостимулятор

Рекомендується зберігати пристрій на відстані не менше ніж 6 дюймів від кардіостимулятора, щоб уникнути впливу пристрою на кардіостимулятор.

Люди, які використовують кардіостимулятор

- Завжди повинні тримати пристрій на відстані 6 дюймів від кардіостимулятора.
- Не слід носити пристрій в кишенях розташованих поряд з кардіостимулятором, щоб уникнути впливу пристрою на кардіостимулятор.
- негайно вимкнути пристрій у випадку підозри виникнення впливу пристрою на кардіостимулятор.

Інші медичні пристрої

Якщо Ви використовуєте будь-які медичні електронні пристрої, проконсультуйтеся з виробником даного пристрою, стосовно того, чи піддається

він впливу RF сигналу. Можливо, Ваш лікар допоможе отримати дану інформацію.

Медичні заклади

Вимикайте Ваш пристрій в медичних установах, якщо використання даного пристрію заборонене. Медичні установи можуть бути обладнані вразливими до RF сигналу пристроями.

Транспортні засоби

Електронна система транспортних засобів може піддаватись впливу RF сигналу. Проконсультуйтеся з виробником Вашого транспортного засобу або з його представником стосовно даного питання.

Обмеження

Якщо Ви побачили знак, що забороняє використання Вашого пристрою, вимкніть його.

Авіатранспорт

Вимикайте Ваш пристрій перед посадкою на літак.

Вибухонебезпечні місця

Якщо Ви знаходитесь поруч з вибухонебезпечним місцем, Вам необхідно вимкнути Ваш пристрій, щоб уникнути займання .

Легкозаймиста атмосфера

Якщо Ви знаходитесь поряд з легкозаймистою атмосферою, Вам необхідно

вимкнути Ваш пристрій, щоб уникнути займання. Іскра може стати причиною займання, що може призвести до серйозних травм і навіть смерті. До потенційно небезпечних місць належать: автозаправні станції, газові станції, станції зі зберігання хімічних і паливних речовин.

Транспортні засоби, обладнані подушкою безпеки

Подушка безпеки спрацьовує миттєво, сила удару дуже велика. Не залишайте пристрій поряд з подушкою безпеки, це може призвести до серйозних травм при спрацьовуванні подушки безпеки.

Інформація з безпеки

Будь ласка, прочитайте цю інформацію уважно для безпечного і правильного використання даного пристрою.

Увага! Порушення правил використання даного пристрою може призвести до неправильної роботи пристрою.

Зарядний пристрій

- Призначено для використання всередині приміщення
- Розташуйте адаптер живлення вертикально, перед тим, як підключити його до джерела живлення.
- Якщо Ви знаходитесь закордоном, використовуйте сумісний перехідник для зарядного пристрою
- використовує лише оригінальні зарядні пристрої підтверджені

компанією KENEKSI, щоб уникнути заподіяння шкоди Вашому здоров'ю та пристрою.

Інформація про догляд за батареєю

- Будь ласка, утилізуйте Вашу батарею належним чином або віднесіть у спеціалізований заклад для утилізації.

- Не обов'язково розряджати батарею повністю перед зарядкою.

- Використовуйте певний зарядний пристрій для Вашого телефону, щоб продовжити термін користування батареєю.

- Не розбирайте, згинайте, деформуйте, пробивайте батарею.

- Не встановлюйте сторонніх предметів в батарею, не піддавайте впливу яких-небудь рідин, полум'я.

- Використовуйте батарею тільки для системи, для якої вона розроблена.

- Не створюйте короткого замикання в батареї, не торкайтеся металевими предметами до клем батареї.

- Утилізуйте батареї відповідно до місцевих законів і правил утилізації.

- Слідкуйте за дітьми, якщо вони використовують батарею.

- Не кидайте пристрій і батарею. Якщо Ви упустили пристрій на жорстку поверхню і виявили пошкодження, зверніться в спеціалізований сервісний центр.

- Неправильне використання батареї може призвести до виникнення пожежі, вибуху.

Вибух, електричний шок, опіки

- Не залишайте пристрій в брудних, запованих місцях. Дотримуйтесь мінімальної дистанції між шнуром живлення та джерелами тепла.

- Вимкніть кабель живлення перед чищенням пристрою.

- Під час використання роз'єму живлення переконайтеся, що він щільно підключений, в іншому випадку це може призвести до короткого замикання і займання .

- Якщо ви кладете пристрій в кишеню з металевими предметами, переконайтеся, що роз'єм живлення закрито

- Не допускайте короткого замикання. Це може пошкодити батарею і призвести до вибуху.

Примітки

- Використання пошкодженої батареї може призвести до серйозних травм.

- Не зберігайте намагнічені предмети, такі як кредитні карти, телефонні карти і т. д., поряд з пристроєм. Це може призвести до пошкодження предметів.

- Тривале спілкування по телефону може призвести до погіршення якості звуку динаміка.

- Зберігайте пристрій у безпечному місці, якщо Ви не використовуєте пристрій протягом тривалого періоду.

- Використання пристрою поблизу телевізора, радіо і т.д. може впливати на роботоздатність пристрою.

- Не використовуйте пристрій, якщо антена пошкоджена. Зверніться в спеціалізований сервісний центр компанії KENEKSI для ремонту пристрою.

- Не кидайте пристрій у воду. Якщо Ви упустили пристрій у воду, негайно вимкніть пристрій, вийміть батарею. Якщо пристрій не працює зверніться в спеціалізований сервісний центр KENEKSI.

- Не фарбуйте телефон.

- Інформація, збережена на Вашому телефоні, може бути видалена з причини неправильного використання пристрою, ремонту або оновлення ПЗ. Будь ласка, зробіть резервну копію Ваших даних. Виробник не несе жодної відповідальності за втрату Ваших даних.

- Якщо Ви використовуєте пристрій у громадських місцях, будь ласка, вимкніть звук, щоб не турбувати інших.

- Не вмикайте і не вимикайте телефон під час дотику пристрою до Вашого вуха.

- Використовуйте аксесуари, такі як навушники, з обережністю. Перевірте цілісність кабелю перед використанням пристрою.

Увага! Важлива інформація про безпеку

Пошкодження слуху

Ви можете втратити слух, якщо використовуєте пристрій або навушники до пристрою на високому рівні гучності. Встановіть безпечний рівень гучності. Ви можете звикнути до високого рівня гучності, але це небезпечно і може пошкодити Ваш слух

Лікарі радять ставитися дбайливо до свого слуху:

- Обмежте час використання пристрою або навушників на високій гучності.
- Не збільшуйте рівень гучності, щоб приглушити звук навколишнього світу.
- Зменшіть рівень гучності, якщо не чуєте людей, які говорять з Вами.

Безпечне використання телефону

Користування пристроєм під час керування транспортним засобом не рекомендується, а в деяких країнах навіть не законно. Будьте обережні під час руху. Не користуйтеся пристроєм якщо вважаєте, що пристрій відволікає Вас від керування транспортом.

Безпечне використання навушників

Використання навушників для прослуховування музики під час керування транспортом не рекомендується і в деяких країнах це не легально. Будьте обережні під час руху. Не користуйтеся пристроєм якщо вважаєте, що пристрій відволікає Вас від керування транспортом.

Гарантія:

(1) Термін дії гарантії 12 місяців з моменту придбання товару, за умови підтвердження покупки (наявність чека). При відсутності підтвердження 15 місяців з моменту виробництва продукту.

(2) Гарантія дійсна тільки для споживача, який придбав даний продукт, і не може бути передана третій стороні.

(3) Гарантія дійсна тільки для споживача, який придбав даний продукт, протягом усього гарантійного терміну.

(4) Гарантія не поширюється на зовнішні дефекти продукту, якщо продаж продукту був здійснений і не було пред'явлено претензій.

(5) За запитом компанії KENEKSI, споживач зобов'язаний надати підтвердження здійснення покупки пристрою. (Наявність чека)

У яких випадках не поширюється гарантія :

(1) Використання пристрою не коректним чином, що спричинило пошкодження.

(2) Наявність ушкоджень через: неправильне використання, зберігання, удари, миття, безпідставні модифікації та ремонт.

(3) Якщо авторизований сервісний центр KENEKSI не був повідомлений про несправності пристрою в гарантійні терміни.

(4) Якщо серійний номер пристрою відсутній.

(5) При використанні не оригінальних аксесуарів компанії KENEKSI, які призвели до пошкодження пристрою.

(6) Всі пластикові складові, які були деформовані, подряпані під час стандартного користування пристроєм.

Передмова

Дякуємо Вам за придбання телефону KENEKSI Dream. Документ є інструкцією з експлуатації KENEKSI Dream. Для швидкого і зручного використання уважно вивчіть інструкції з експлуатації.

KENEKSI Dream - високотехнологічний пристрій, що володіє широким функціоналом.

Компанія «KENEKSI» продовжує удосконалювати смартфон KENEKSI Dream, збільшуючи функціональність і апаратні характеристики.

При використанні цього пристрою в якості знімного диска, компанія не несе відповідальності за безпеку файлів, збережених на диску.

Основні функції (характеристики)

- Сенсорний екран із функцією - мультиторкання;
- Підтримка безпроводних мереж WIFI, 3G;
- Вмонтовані камери: фронтальна 2 Мпікс., задня 8.0 Мпікс.
- Функція відеовиклику;
- Функція фото та відео зйомки;
- ОС Android 4;
- Автоматичний поворот екрану по горизонталі чи по вертикалі;
- Підтримується перегляд сторінок в інтернеті;
- Можливість завантаження та встановлення ігор та програм;
- Функція синхронного виведення тексту при відтворенні музики;
- Підтримується перегляд зображень в різних форматах;
- Підтримується функція читання електронних книг в різних форматах;
- USB2.0;
- Функція диктофону під час виклику;
- Підтримується оновлення ПЗ;
- Підтримка карт пам'яті microSD.

Основні операції

Ввімкнення

Для ввімкнення натисніть та утримуйте кнопку "⏻"

Вимкнення

Для вимкнення натисніть та утримуйте кнопку "⏻" протягом 3 секунд, після появи спливаючого вікна виберіть «Вимкнути живлення».

Сплячий режим

Для ввімкнення сплячого режиму на короткий час натисніть кнопку "⏻". При повторному натисканні кнопки "⏻", Ви повернетесь до звичайного режиму. Ця функція може використовуватися для зменшення витрати енергії.

Перезавантаження

Для перезавантаження натисніть та утримуйте кнопку "⏻".

Екран в режимі очікування

Якщо Ви не торкаєтесь екрану протягом вказаного часу та не натискаєте кнопок, сенсорний екран автоматично вимикається.

Для виходу з режиму очікування натисніть кнопку "⏻". Для зняття блокування екрану натисніть на іконку «Замок» та протягніть вліво.

Використання карти пам'яті Micro SD card

Після підключення пристрою до ПК, Ви побачите два знімних диски:

- 1) Пам'ять телефону
- 2) Карта пам'яті (Якщо карта не вставлена, другий диск відкрити неможна).

Пристрій підтримує карти пам'яті Micro SD від 128 Мб до 32 Гб.

Встановлення та витягнення карти пам'яті Micro SD card

Встановлення:

Вставте карту пам'яті Micro SD лицевою частиною вверху та злегка

вдавіть карту в роз'єм для карти, тобто вставте в пристрій.

Витягнення:

Злегка надавіть на карту пам'яті Micro SD, вона висунеться з роз'єму, після чого її можна дістати.

Увага!

Будь ласка, вимкніть пристрій перед встановленням чи витягненням карти пам'яті MicroSD! Інакше, це може призвести до знищення чи пошкодження файлів збережених на карті. Переконайтеся, що карта пам'яті встановлена, інакше ПК не зможе виконати операції зчитування файлів з карти пам'яті.

Акумулятор (батарея):

В пристрої використовується літій іонний акумулятор (батарея). Тривалість роботи акумулятора (батареї) залежить від рівня інтенсивності використання пристрою, тобто відтворення файлів, рівень гучності, вибір режиму використання пристрою і т.д.

Для економії заряду акумулятора (батареї), Ви можете змінити налаштування пристрою.

Зарядка:

Пристрій можна заряджати за допомогою мережевого зарядного пристрою. Дістаньте зарядний пристрій, підключіть до джерела живлення (мережа змінного струму 220В), тоді вставте штекер в роз'єм живлення на пристрої.

Пристрій можна заряджати через USB-порт.

Заходи безпеки при зарядці:

Новий акумулятор (батарея) може бути не зарядженим до купівлі Вами пристрою.

Якщо пристрій не використовується тривалий час, необхідно зарядити акумулятор (батарею) до повної ємності.

Використання нестандартного зарядного пристрою значно зменшує термін експлуатації акумулятора (батарей) пристрою.

Використання нестандартного зарядного впливає на функціонування пристрою та може нанести шкоди.

Повернення в головне меню

Для переходу в головне меню з будь-якого вікна, натисніть на кнопку "".

Повернення в попереднє вікно чи меню

Для переходу в попереднє вікно чи меню з будь-якого вікна, натисніть на кнопку "".

Вхід в головне меню

Для входу в головне меню натисніть на кнопку "".

Пошук

Для пошуку необхідного Вам документу, файлу, додатку, контакту і т.д. натисніть кнопку "".

Увага!

Не використовуйте пристрій в дуже холодних, спекотних, запорошених, а також вологих умовах.

Не кидайте пристрій.

Заряджайте пристрій, якщо

- D. Індикатор рівня заряду акумулятора (батарей) відображає пустий значок;
- E. Система автоматично відключається після того, як Ви намагалися ввімкнути пристрій;
- F. При натисканні на будь-які кнопки дії не виконуються.


Не відключайте живлення в процесі форматування, а також під час передачі

файлів. Це може призвести до збою.

Під час використання пристрою в якості знімного диску користувачу потрібно зберігати чи експортувати файли належним чином. Використання неналежних методів може призвести до втрати файлів. В даному випадку Компанія не несе відповідальності.

Не розбирайте пристрій самостійно. За наявності питань звертайтеся в авторизований сервісний центр чи до офіційного дилера.

Інтерфейс

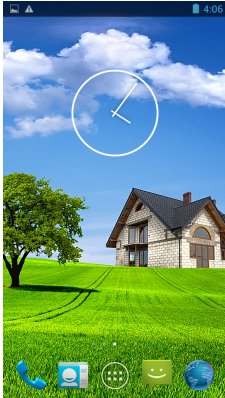

Статусний рядок відображає поточний час, рівень заряду батареї, прийому сигналу та іншу інформацію

Проведіть по екрану справа наліво для переміщення між робочими столами. Натисніть та утримуйте іконку на екрані для додавання, переміщення ярлика і т.д.

Для початку роботи натисніть на іконку

Іконка	Значення	Іконка	Значення
	Індикатор рівня сигналу		Авіарежим
	Нове повідомлення		Підключення через USB
	Bluetooth ввімкн.		Будильник
	Wi-Fi ввімкн.		
	Навушники ввімкн.		
	Режим Без звуку		
	Пропущені виклики		

Головне меню

При натисканні на іконку  відкриється доступ в головне меню телефону.

Додавання плагіну

В головному меню оберіть вкладку «Віджети», щоб додати невеликий плагін на робочий стіл. Плагін — це невелика допоміжна програма, створена як додаток до основної.

Панель сповіщення на Головному екрані

При отриманні нової інформації Ви можете відкрити панель Сповіщення для перегляду повідомлень, нагадувань чи сповіщень про події. Натисніть та утримуйте рядок стану, а тоді посуньте палець вниз, щоб відкрити панель.

Для закриття панелі Сповіщення натисніть та утримуйте нижній рядок панелі, потім проведіть пальцем вверх по екрану.

Додавання та видалення іконки з робочого столу

Для додавання чи видалення іконки (значок програми) Вам необхідно натиснути на вибрану Вами іконку та, утримуючи, переміщати в потрібне для Вас місце. Для видалення іконки з робочого столу Вам необхідно натиснути та утримувати іконку, паралельно переміщаючи її вверх до спливаючого напису «Видалити».

Відеоплеєр

Для того, щоб відкрити папку з відеофайлами Вам необхідно вибрати в головному меню іконку «Галерея».

Функції кнопок

► / ⏏ : відтворення / пауза

⏮/⏭ : при короткотривалому натисканні – перехід на інший відео файл, при тривалому натисканні – перемотування вперед/назад;

🔊-/🔊+: підвищення чи зниження рівня гучності;

↺ : при короткотривалому натисканні відбувається повернення в попереднє вікно.

Корисна інформація:

1. Підтримка Full HD.
2. Підтримка файлів субтитрів «SRT». Ця функція дозволяє синхронно відтворювати відео та субтитри.
3. Підтримується відтворення відеофайлів в різних форматах високого розширення.

Аудіоплеєр

Для того, щоб включити аудіоплеєр натисніть на іконку «Музика».

Вікно «Музика»

Функції кнопок

Для перегляду списку аудіофайлів проведіть пальцем по екрану вгору/вниз

Виконавець – сортування аудіофайлів за виконавцями

Альбом – сортування аудіофайлів за альбомами

Трек – відображення всіх аудіофайлів

Плейлист – список вибраних аудіофайлів

Відтворення у фоновому режимі – при виході з додатку відтворюється аудіофайл.

Вікно відтворюваного треку

Функції кнопок

⏮ / ⏭ : при короткотривалому натисканні відтворюється наступний /

попередній трек. При тривалому натисканні починається перемотування треку вперед/назад;

 : Відтворення / пауза

 : Перехід до плейлистів

 : Ввімкнення/ вимкнення відтворення у випадковому порядку

 : Повернення в попереднє вікно.

Відображення тексту пісень

При відтворенні аудіофайлу текст відображається на екрані (за наявності текстового файлу. Текстові файли завантажуються окремо.)

Зображення

Для перегляду зображень перейдіть в «Галерею».

Вікно перегляду зображень

Функції кнопок

 : Запуск слайд-шоу

 : Спливаюче меню для роботи із зображеннями.

 : Видалити зображення

Налаштування виклику

Здійснення виклику

Для здійснення виклику необхідно:

1. Для виклику абонента Вам необхідно натиснути на іконку «Телефонна трубка», на екрані з'явиться віртуальна клавіатура. Вам необхідно набрати номер абонента та натиснути на значок «Телефонна трубка».
2. Натисніть на вкладку «Журнал викликів», оберіть контакт необхідного Вам

абонента, тоді натисніть на значок «Телефонна трубка».

Відповідь на виклик

Під час вхідного виклику Вам необхідно натиснути на значок «Телефонна трубка».

Завершення виклику

Для завершення виклику Вам необхідно натиснути на значок «Завершення виклику»

Контакти

1. Для перегляду контактів натисніть на значок «Телефон», потім перейдіть у вкладку «Контакти».

2. Для перегляду контактів Ви також можете натиснути на значок «Контакти»

Додавання нового контакту

1. На головному екрані натисніть на значок «Меню»;
2. Виберіть значок «Контакти» та натисніть на нього;
3. У вікні «Контакты», що відкриється, в нижній правій частині екрану натисніть на іконку «Додати контакт»;
4. В спливаючому вікні виберіть місце збереження;
5. Введіть дані абонента, які необхідно зберегти;
6. Для збереження інформації натисніть на кнопку «Готово».

Повідомлення

Використовуйте додаток Повідомлення для написання та відправлення текстових (SMS) та мультимедійних (MMS) повідомлень.

На головному екрані натисніть на значок «Меню», потім відкрийте додаток «Повідомлення».

Прочитати повідомлення

1. Відкрийте додаток «Повідомлення»;
2. Відкрийте нове вхідне повідомлення.

Відправити повідомлення

1. Відкрийте додаток «Повідомлення»;
2. В лівому нижньому кутку натисніть на значок «Написати нове повідомлення»;
3. У відкритому вікні введіть дані адресата в поле «Кому», напишіть повідомлення в полі «Написати повідомлення».
4. Щоб прикріпити аудіо/відео файл чи зображення натисніть на значок «».
5. Щоб відправити повідомлення натисніть на значок «».

Параметри

Для доступу до параметрів системи натисніть на значок «» в головному меню. Після відображення вікна параметрів Ви можете почати налаштування пристрою.

Описання функцій:

25. Wi-Fi

«» ввімкнути/вимкнути безпроводне з'єднання

Wi-Fi налаштування: при тривалому натисканні на рядок Ви відкриєте налаштування Wi-Fi

26. Bluetooth

«» ввімкнути/вимкнути Bluetooth

Bluetooth налаштування: при тривалому натисканні на рядок Ви відкриєте налаштування Bluetooth

27. Трaфік

«» при тривалому натисканні відкриється вікно використання «Трафіка».

Трафік – об'єм інформації, переданої за певний період часу.

28. Профілі звуку

«» при тривалому натисканні відкриється вікно «Профілі звуку». Тут Ви можете задати параметри звуку, тобто гучність виклику, клавіатури, повідомлення і т.д.

29. Дисплей

«» при натисканні відкриється вікно «Дисплей». Тут Ви можете задати параметри дисплея, тобто відрегулювати яскравість, змінити шпалери робочого столу, встановити різні теми, вибрати розмір шрифту, ввімкнути/вимкнути функцію повороту екрану, скористатися функцією «Сплячий режим».

30. Пам'ять

«» при натисканні відкриється вікно «Пам'ять». Тут Ви можете отримати інформацію про стан внутрішньої пам'яті пристрою, а також знімної карти пам'яті (Micro SD).

31. Живлення

«» при торканні відкриється вікно «Живлення». Тут Ви можете отримати інформацію про статус акумулятора (батареї) пристрою.

32. Додатки

«» при натисканні відкриється вікно «Додатки». Тут Ви можете отримати інформацію про статус додатків, можливість видаляти, а також призупиняти роботу додатків.

33. Безпека

«» при натисканні відкриється вікно «Безпека». Тут Ви можете змінювати налаштування безпеки пристрою, тобто встановити блокування екрану, заблокувати телефон, встановити блокування SIM-карт і т.д.

34. Мова та клавіатура

«» при натисканні відкриється вікно «Мова та клавіатура». Тут Ви можете встановити методи вводу тексту, встановити функцію перевірки орфографії та багато іншого.

35. Резервне копіювання та скидання

«» при натисканні відкриється вікно «Резервне копіювання та скидання». Тут Ви можете виконати резервне копіювання, скидання та відновлення заводських налаштувань.

36. Дата та час

«» при натисканні відкриється вікно «Дата та час». Тут Ви можете встановити час та дату, вибрати часовий пояс, вибрати формат часу та дати, включити автоналаштування часового поясу.

37. Про телефон

При натисканні відкриється вікно «Про телефон». Тут Ви можете отримати інформацію про пристрій, версії ОС та іншу інформацію.

Підключення до комп'ютера

Ви можете підключити пристрій до комп'ютера через USB-кабель або через Bluetooth пристрій.

Після підключення пристрою до комп'ютера через USB-кабель, на екрані пристрою з'явиться повідомлення «USB-підключення встановлено». Оберіть параметри використання пристрою.

Налаштування мережі 3G

1. Встановіть SIM-карту в пристрій.

2. Зайдіть в «Головне меню», потім в пункт «Ще», виберіть пункт «Мережі мобільного зв'язку», тоді «Параметри мережі GSM/WCDMA», Вам необхідно буде вибрати SIM-карту. Після чого відкриється спливаюче вікно. Оберіть опцію «GSM/WCDMA» .

Календарь

Використовуйте Календар телефону для створення та керування своїми подіями, зборами та зустрічами.

Диктофон

Для запису необхідної Вам інформації скористайтесь додатком «Диктофон». Відкрийте «Меню» телефону, оберіть додаток «Диктофон»

Функціональні клавіші:

"☰": Вікно списку файлів запису;

"●": Запис;

"■": Зупинити поточний запис;

"▶ / ▢": Відтворення/ пауза.

Будильник

Перейдіть в пункт «Меню», виберіть додаток «Будильник». У відкритому вікні додатку оберіть «Додати будильник». Задайте налаштування будильника

Скидання налаштувань

Перезавантаження / скидання налаштувань телефону

Якщо Ваш телефон перестав відповідати на Ваші дії, спробуйте

перезавантажити. За наявності постійної проблеми з телефоном, яку не вдається вирішити, спробуйте виконати повернення до заводських налаштувань.

Перезапуск телефону (часткове скидання)

Якщо Ваш телефон працює повільно, додатки працюють некоректно або телефон не відповідає на Ваші дії, спробуйте перезапустити телефон. Для перезапуску телефону вимкніть його, а потім ввімкніть. Якщо кнопка ввімкнення/ вимкнення не працює, витягніть акумулятор (батарею), а тоді вставте акумулятор (батарею) та знову ввімкніть телефон.

Повернення до заводських налаштувань

Якщо в телефоні постійна проблема, яку не вдається вирішити, Вам необхідно виконати повернення до заводських налаштувань. Це повертає телефон в той стан, в якому він був перед першим ввімкненням.

Повернення до заводських налаштувань не видалить дані та файли, які зберігаються на microSD карті.

Перед тим, як виконати перехід до заводських налаштувань, здійсніть резервне копіювання всіх даних та файлів, які Ви хочете зберегти.

Оновлення

Інформацію щодо оновлень Ви можете отримати на офіційному сайті компанії KENEKSI – www.keneksi.com

KENEKSI DREAM

Пайдаланушы нұсқаулығы



Қауіпсіздік ережелері

Нұсқаулықпен зейін қойып танысыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау қауіпті, ал кейбір жағдайларда заңсыз болып табылады. Анағұрлым толығырақ ақпаратты Сіз осы пайдаланушы нұсқаулығынан ала аласыз.

Назар аударыңыз! Осы құрылғыны дұрыс пайдаланбау жарақаттарға және тіпті өлімге әкеп соғуы мүмкін.

1. Құрылғыны бүлдірмеу үшін түпнұскалы батареяны ғана пайдаланыңыз. Түпнұскалы емес батареяны пайдалану жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.

2. Құрылғыны қысқа толқынды пештің үстіне ешқашан қоймаңыз, бұл жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.

3. Құрылғыны -4°F-тен кем емес және 122°F-тен аспайтын температурада сақтаңыз.

4. Батареяны жақпаңыз.

5. Автомобиль жүріп келе жатқан кезде құрылғыны қауіпсіздік жастығының жанына қоймаңыз. Бұл күрделі жарақаттарға әкеп соғуы мүмкін.

6. Егер Сіз автомобильді басқарып келе жатсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

7. Тыйым салынған жерлерде құрылғыны пайдаланбаңыз. (Мысалы: ұшақтың ішінде)

8. Батареяға, қуаттандыру құрылғысына тікелей күн сәулесі тиюін

болдырмаңыз, бұл керек-жарақтары ылғалдылығы жоғары орынжайларда пайдаланбаңыз.

9. Телефонды тазарту үшін химиялық тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Бұл тұтануға әкеп соғуы мүмкін.

10. Құрылғыны түсіріп алмаңыз, қатты селкілдетпеңіз. Бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкеп соғуы мүмкін.

11. Құрылғыны жарылу қаупі бар жерлерде пайдаланбаңыз.

12. Қуат тоқсымын бүкпеңіз, шираппаңыз, бұл керек-жарақтың зақымдалуына және тұтанудың және электр тоғының соққысына әкеп соғуы мүмкін.

13. Қуат тоқсымына ауыр заттарды қоймаңыз, бұл тұтанудың себебіне айналуы мүмкін.

14. Қуаттандыру кезінде құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз. Бұл электр тоғының соққысына әкеп соғуы мүмкін.

15. Құрылғыны бөлшектемеңіз.

16. Құрылғыны қуаттандыру кезінде пайдаланбаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға әкеп соғуы мүмкін, ал ол тұтанудың себебіне айналып, күрделі жарақаттарға тудыруы мүмкін.

17. Батареяның майысуы тұтануға әкеп соғуы мүмкін.

18. Батареяны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

19. Балалар құрылғының құрамдас бөліктерін жұтып қоймас үшін оларды назардан тыс қалдырмаңыз. (рәзеңке пломбылар, құлаққаптар және т.б.). Бұл балалардың күрделі жарақаттарына және тіпті өліміне әкеп соғуы мүмкін.

20. Найзағай жарқыраған кезде қуат тоқсымын және қуаттандыру құрылғысын сөндіріп тастаңыз, кері жағдайда бұл тұтануға немесе электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.

21. KENEKSI компаниясы бекіткен керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Басқа компанияның керек-жарақтарын пайдаланған кезде Сіз кепілдіктен айырыласыз.

22. Осы құрылғыға тек білікті қызметкерлер құрамы қызмет көрсете алады. БҚ дұрыс орнатпау немесе дұрыс қызмет көрсетпеу кепілдіктен айырылуға әкеп соғуы мүмкін.

23. Сіздің құрылғыңыз оқшауланған болғанда да шұғыл қызметке қоңырау шалу мүмкіндігі болу үшін бір немесе бірнеше шұғыл нөмірлерді сақтап қойыңыз, мысалы 911 нөмірі. Кейбір жағдайларда Сіз шұғыл қызметтерді шақырта алмайсыз, мысалы, дабыл болмағанда немесе оқшауланғанда.

Құрылғыны тиімді пайдалану.

Құрылғыны пайдаланған кезде антеннаға қол тигізбеңіз. Бұл дабылдың сапасына әсер етуі мүмкін.

Автомобильді басқару

Автомобильді басқару кезінде телефонды пайдаланбас бұрын жергілікті заңдармен танысыңыз, мүмкін, Сіздің аймағыңызды бұл заңсыз шығар.

Автомобильді басқару кезінде келесі ережелерді орындаған жөн:

- Автомобильді басқару кезінде зейінді және жауапты болыңыз.
- Hands-free құрылғысын пайдаланыңыз.
- Егер Сізге шалынған қоңырауға жауап қайтару қажет болса және

Hands-free құрылғысын пайдалану мүмкіндігі болмаған кезде қойып, кіріс шақыруына жауап қайтару қажет.

Электрондық құрылғылар

Электрондық құрылғылардың көбісі RF дабылдың әсеріне ұшырамайды. Алайда, белгілі электрондық құрылғылар RF дабылының әсеріне ұшырауы мүмкін.

Кардиоинталандырғыш

Құрылғының кардиоинталандырғышқа әсерін болдырмау үшін құрылғыны кардиоинталандырғыштан кем дегенде 6 дюйм арақашықтығында сақтау ұсынылады.

Кардиоинталандырғышты пайдаланатын адамдар

- Әрдайым құрылғыны кардиоинталандырғыштан 6 дюйм арақашықтығында ұстау керек.

- Құрылғының кардиоинталандырғышқа әсер етуін болдырмау үшін құрылғыны кардиоинталандырғышқа жақын орналасқан қалталарға салмаған жөн.

- Құрылғының кардиоинталандырғышқа әсер етуі мүмкін болған жағдайда құрылғыны тез арада сөндіру қажет.

Басқа да медициналық құрылғылар

Егер Сіз қандай да бір медициналық электрондық құрылғыларды пайдалансаңыз, осы құрылғының өндірушісімен оның RF дабылға ұшырауы жөнінде кеңес алыңыз. Мүмкін, Сіздің дәрігеріңіз осындай ақпаратты алуға көмектесер.

Медициналық мекемелер

Егер осындай құрылғыны пайдалануға тыйым салынса, Өз құрылғыңызды медициналық мекемелерде сөндіріп тастаңыз. Медициналық мекемелер RF дабылының әсеріне ұшырауы мүмкін жабдықтармен жабдыкталуы мүмкін.

Көлік құралдары

Көлік құралдарының электрондық жүйесі RF дабылының әсеріне ұшырауы мүмкін. Осы сұрақ бойынша Өз көлік құралыңыздың өндірушісінен немесе оның өкілінен кеңес алыңыз.

Шектеулер

Егер Сіз Өз құрылғыңызды пайдалануға тыйым салатын белгіні көрсеңіз, оны сөндіріп тастаңыз.

Авиакөлік

Ұшаққа отырғызу алдында Өз құрылғыңызды сөндіріп тастаңыз.

Жарылу қаупі бар жерлер

Егер Сіз жарылу қаупі бар жердің жанында болсаңыз, тұтануды болдырмау үшін Сізге Өз құрылғыңызды сөндіру қажет болады.

Жеңіл тұтанатын атмосфера

Егер Сіз жеңіл тұтанатын атмосфераның жанында болсаңыз, тұтануды болдырмау үшін Сізге Өз құрылғыңызды сөндіру қажет болады. Ұшқын тұтынудың себебіне айналуы мүмкін, ал бұл күрделі жарақаттарға және тіпті өлімге әкеп соғуы мүмкін. Ықтимал қауіпті жерлерге мыналар жатады: авто жанармай құю станциялары, газдық станциялар, химиялық және жанғыш заттарды сақтау жөніндегі станциялар.

Қауіпсіздік жастығымен жабдықталған көлік құралдары

Қауіпсіздік жастықтары тез арада іске қосылады, соққы күші өте зор. Құрылғыны қауіпсіздік жастығының жанында қалдырмаңыз, бұл қауіпсіздік жастығы ашылған кезде күрделі жарақаттарға әкеп соғуы мүмкін.

Қауіпсіздік бойынша ақпарат

Осы құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалану үшін келесі ақпаратты зейін қойып оқып шығуыңызды сұраймыз.

Назар аударыңыз! Осы құрылғыны пайдалану ережелерін бұзу құрылғының дұрыс жұмыс жасамауына әкеп соғуы мүмкін.

Қуаттандыру құрылғысы

- Орынжайдың ішінде пайдалану үшін арналған
- Қуат көзіне қоспас бұрын бейімдегішті тіке орнатыңыз.
- Егер Сіз шетелде болсаңыз, қуаттандыру құрылғысына арналған үйлесімді

жалғастырғыш тетікті пайдаланыңыз

● Сіздің денсаулығыңызға және құрылғыға зақым келтіруді болдырмау үшін KENEKSI компаниясы мақұлдаған түпнұсқалы қуаттандыру құрылғысын ғана пайдаланыңыз.

Батареяға күтім жасау жөніндегі ақпарат

● Батареяңызды тиісті түрде кәдеге жаратуыңызды немесе кәдеге жаратуға арналған мамандандырылған мекемеге тапсыруыңызды сұраймыз.

● Қуаттандыру алдында батареяның толығымен қуатсыздандыру міндетті емес

● Батареяны пайдалану мерзімінұзарту үшін Өз телефоныңызға арналған белгілі қуаттандыру құрылғысын пайдаланыңыз.

- Батареяны бөлшектемеңіз, майыстырмаңыз, теспеңіз.

- Батареяға бөгде заттарды қоймаңыз, қандай да бір сұйықтықтардың, алаудың әсеріне ұшыратпаңыз.

- Батареяны ол арнайы құрастырылған жүйе үшін ғана пайдаланыңыз.

- Батареяда қысқа тұйықталуды жасамаңыз, металлды заттарды батареяның клеммаларына тигізбеңіз.

- Батареяларды кәдеге жарату туралы жергілікті заңдарға және ережелерге сәйкес кәдеге жаратыңыз.

- Егер балалар батареяны пайдаланса, оларды қадағалаңыз.

- Құрылғы мен батареяны түсіріп алмаңыз. Егер Сіз құрылғыны қатты беткі қабатқа түсіріп алсаңыз және зақымдалғанын байқасаңыз, мамандандырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

- Батареяны дұрыс пайдаланбау өрттің, жарылыстың туындауына әкеп соғуы мүмкін.

Жарылыс, электрлік есенгіреу, күйіктер

- Құрылғыны лас, шаңды жерлерде қалдырмаңыз. Қуат тоқсымы мен жылу көзі арасында минималды арақашықтық қалдырыңыз.

- Құрылғыны тазарту алдында қуат тоқсымын сөндіріңіз.

- Қуат ажыратқышын пайдаланған кезде ол тығыз жалғанып қосылған екендігіне көз жеткізіңіз, кері жағдайда бұл қысқа тұйықталуға және тұтануға

әкеп соғуы мүмкін.

- Егер сіз құрылғыны металлды заттармен бірге қалтаңызға салсаңыз, онда қуат ажыратқышы жабық екендігіне көз жеткізіңіз.

- Батареяның қысқа тұйықталуын болдырмаңыз. Бұл батареяны зақымдауы және жарылысқа әкеп соғуы мүмкін.

Ескерту

- Зақымдалған батареяны пайдалану күрделі жарақаттарға әкеп соғуы мүмкін.

- Несиелік карталар, телефондық карталар және т.б. сияқты магниттелген заттарды құрылғының жанында ұстамаңыз. Бұл заттардың зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.

- Телефон бойынша ұзақ уақыт сөйлесу динамиктің дыбыс сапасының нашарлауына әкеп соғуы мүмкін.

- Егер Сіз құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, он қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Құрылғыны теледидардың, радионың және т.б. жанында пайдалану құрылғының жұмысқа жарамдылығына әсер етуі мүмкін.

- Егер антенна зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны жөндеу үшін KENEKSI компаниясының мамандандырылған сервистік орталығына жүгініңіз.

- Құрылғы суға түсіріп алмаңыз. Егер Сіз құрылғыны суға түсіріп алсаңыз, құрылғыны тез арада сөндіріңіз, батареяны алып шығыңыз. Егер құрылғы жұмыс істемесе, KENEKSI мамандандырылған сервистік орталығына жүгініңіз.

- Телефонды боямаңыз.

- Сіздің телефоныңызда сақталған ақпарат құрылғыны дұрыс пайдаланбағанның, жөндеудің немесе БҚ жаңартудың себебінен жойылып кетуі мүмкін. Өз деректеріңіздің резервтік көшірмесін жасауыңызды сұраймыз. Деректеріңіздің жоғалып кеткені үшін өндіруші еш жауапкершілік тартпайды.

- Егер Сіз құрылғыны қоғамдық орында пайдалансаңыз, басқаларға кедергі жасамау үшін дыбысты өшіріп тастауыңызды сұраймыз.

- Құрылғыны Өз құлағыңызға тигізген кезде телефонды қоспаңыз және сөндірмеңіз.

- Құлаққаптар сияқты керек-жарақтарды абайлықпен пайдаланыңыз. Құрылғыны пайдаланар алдында кабельдің бүтіндігін тексеріңіз.

Назар аударыңыз! Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

Есту қабілетінің зақымдалуы

Егер Сіз құрылғыны немесе құлаққаптарды дауыс қаттылығының жоғары

деңгейінде пайдалансаңыз, Сіз есту қабілетіңізден айырылып қалуыңыз мүмкін. Дауыс қаттылығының қауіпсіз деңгейін орнатыңыз. Сіздің дауыс қаттылығының жоғары деңгейіне үйреніп кетуіңіз мүмкін, бірақ бұл қауіпті және Сіздің есту қабілетіңізді зақымдауы мүмкін.

Дәрігерлер өзіңіздің есту қабілетіңізді құтқтауыңызға кеңес береді:

- Құрылғыны немесе құлаққаптарды дауыс қаттылығының жоғары деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз.
- Сіздің айналаңыздағы дыбысты басу үшін дауыс қаттылығының деңгейін ұлғайтпаңыз.
- Сізбен сөйлесіп жатқан адамдарды естімесеңіз, дауыс қаттылығының деңгейін төмендетіңіз.

Телефонды қауіпсіз пайдалану

Көлік құралын басқарған кезде құрылғыны пайдаланбаған жөн, ал кейбір елдерде бұған тыйым салынған. Қозғалыс кезінде абай болыңыз. Құрылғы Сізді көлікті басқарудан елеңдетеді деп есептесеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Құлаққаптарды қауіпсіз пайдалану

Көлікті басқарып келе жатқан кезде музыканы тындауға арналған құлаққаптарды пайдаланбаған жөн, кейбір елдерде бұған тыйым салынған. Қозғалыс кезінде абай болыңыз. Құрылғы Сізді көлікті басқарудан елеңдетеді деп есептесеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Кепілдік:

(1) Кепілдіктің әрекет ету мерзімі сатып алуды растаған жағдайда (чектің болуы) өнімді сабып алған сәттен бастап 12 ай. Растама болмаған жағдайда өнім өндірілген сәттен бастап 15 ай.

(2) Кепілдік осы өнімді сатып алған тұтынушы үшін ғана әрекет етеді және үшінші тарапқа тапсырыла алмайды.

(3) Кепілдік осы өнімді сатып алған тұтынушы үшін кепілдік мерзімі барысында ғана әрекет етеді.

(4) Егер өнім сатып алынса және кінәрат-талаптар қойылмаса, онда кепілдік өнімнің сыртқы ақауларына таралмайды.

(5) KENEKSI компаниясының сұратуы бойынша тұтынушы құрылғыны сатып алғанын растауға міндетті. (Чектің болуы)

Кепілдік қандай жағдайларға таралмайды:

(1) Құрылғыны дұрыс пайдаланбау, соның салдарынан оның зақымдалуы.

(2) Зақымданулардың мынадай себептер бойынша пайда болуы: дұрыс пайдаланбау, дұрыс сақтамау, соғылу, жуу, ерікті түрлендіру және жөндеу.

(3) Егер KENEKSI авторластырылған сервистік орталығына кепілдік мерзім ішінде құрылғының ақаулары туралы хабарланбаса.

(4) Егер құрылғының топтамалық нөмірі болмаса.

(5) KENEKSI компаниясының түпнұсқалы керек-жарактары пайдаланылмаса және бұл құрылғының зақымдалуына әкеп соқса.

(6) Құрылғыны стандартты пайдалану кезінде майысқан, сызылған барлық пластикті құрамдас бөліктер.

Алғысөз

KENEKSI Dream телефонын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Құжат KENEKSI Dream қолдану бойынша нұсқаулық болып табылады. Жылдам және ыңғайлы пайдалану үшін осы қолдану бойынша нұсқаулықты оқып шығыңыз.

KENEKSI Dream – кең атқарымы бар жоғары технологиялық құрылғы.

«КЕНЕКСИ» компаниясы KENEKSI Dream смартфонын жетілдіріп, атқарымдығы мен аппараттық сипаттамаларын жақсартуда.

Осы құрылғыны алмалы-салмалы диск ретінде пайдаланған кезде компания дискте сақталған файлдардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілік тартпайды.

Негізгі атқарымдары (сипаттамалары)

- Атқарымы бар сенсорлық экран - мультижанасу;
- WIFI, 3G сымсыз желілерін қолдау;
- Кіріктіріме камералар: тұтас 2 Мпикс., артқы 8.0 Мпикс.
- Бейне шақыру атқарымы;
- Фото және бейне түсірілім атқарымы;
- ОС Android 4;
- Экранды көлденең немесе тігі бойынша автоматты бұру;
- Ғаламтордағы беттерді қарауға болады;
- Ойындар мен бағдарламаларды жүктеу және орнату мүмкіндігі;
- Музыканы жаңғыртқан кезде мәтінді үйлесімді шығару атқарымы;
- Әртүрлі пішімдегі бейнелерді қарауға болады;
- Әртүрлі пішімдегі электрондық кітаптарды оқу атқарымына қолдау көрсетіледі;
- USB2.0;
- Шақыру кезіндегі диктофонның атқарымы;
- БҚ жаңартуға қолдау көрсетіледі;
- MicroSD жадын карталарын қолдау.

Негізге операциялар

Қосу

Қосу үшін "⊕" басыңыз және ұстап тұрыңыз

Сөндіру

Сөндіру үшін "⊕" батырмасын басыңыз және 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз, қалқыма терезе пайда болғаннан кейін «Қуатты сөндіруді» таңдаңыз.

Ұйқыдағы тәртіп

Ұйқыдағы тәртіпті қосу үшін "⊕" батырмасынқысқа мерзім ішінде басыңыз. "⊕" батырмасын басқан кезде Сіз кәдімгі тәртіпке ораласыз. Осы атқарым қуат шығынын азайту үшін пайдаланыла алады.

Қайтадан жүктеу

Қайтадан жүктеу үшін "⊕" батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Күту тәртібіндегі экран

Егер белгіленген уақыт ішінде экранға қол тигізсеңіз және батырмаларды баспасаңыз, сенсорлық экран автоматты түрде сөнеді.

Күту тәртібінен шығу үшін "⊕" қысқа мерзімге басыңыз. Экранның блокировкасын алып тастау үшін «Замок» белгішесін басыңыз және солға қарай тартыңыз.

Micro SD card жадын картасын пайдалану

Құрылғыны ДК-ге жалғап қосқаннан кейін Сіз екі алмалы-салмалы дискіні көресіз:

- 1) Телефонның жадыны
- 2) Жадын картасы (Егер карта кіріктірілмесе, екінші дискті ашуға болмайды).

Құрылғы Micro SD жадын картасын 128 Мб-ден 32 Гб дейін қолдайды.

Micro SD card жадын картасын орнату және алып шығу

Орнату:

Micro SD жадын картасын беткі жағын жоғары қаратып салыңыз және картаға арналған ажыратқышқа аздап басыңыз, яғни құрылғыны салыңыз

Алып шығу:

Micro SD жадын картасын аздап басыңыз, ол ажыратқыштан шығады, содан кейін оны алып шығуға болады.

Назар аударыңыз!

MicroSD жадын картасын орнату немесе алып шығу алдында құрылғыны сөндіріңіз! Кері жағдайда бұл картада сақталған файлдардың зақымдалуына немесе жойылуына әкеп соғуы мүмкін. Жадын картасы салынғандығына көз жеткізіңіз, кері жағдайда ДК жадын картасынан файлдарды оқу жөніндегі операцияларды орындай алмайды.

Аккумулятор (батарея):

Құрылғыда иондық аккумулятор (батарея) пайдаланылады. Аккумулятор (батарея) жұмысының ұзақтығы құрылғыны пайдалану қарқынының дейгейіне, яғни файлдарды жаңғыртуға, дауыс қаттылығының деңгейіне, құрылғыны пайдалану тәртібін таңдауға және т.б. тәуелді болады.

Аккумулятор (батарея) қуатын үнемдеу үшін Сіз құрылғының күйлеулерін өзгерте аласыз.

Қуаттандыру:

Құрылғыны желілік қуаттандыру құрылғысының көмегімен қуаттандыруға болады. Қуаттандыру құрылғысын алып шығыңыз, қуат көзіне жалғап қосыңыз (ауыспалы тоқ желісі 220В), содан кейін кадалықты құрылғыдағы қуаттандыру ажыратқышына орнатыңыз.

Құрылғыны USB-порт арқылы қуаттандыруға болады.

Қуаттандыру кезіндегі сақтық шаралары:

1. Жаңа аккумулятор (батарея) Сіз құрылғыны сатып алғанға дейін қуаттандырылған болуы мүмкін.
2. Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, аккумуляторды (батареяны) толық сыйымдыққа дейін қуаттандырып жөн.

Стандартты емес қуаттандыру құрылғысын пайдалану құрылғының аккумуляторының (батареясының) қызмет ету мерзімін айтарлықтай азайтады.

Стандартты емес қуаттандыру құрылғысын пайдалану құрылғының қызметіне әсер етеді және зақым келтіруі мүмкін.

Басты мәзірге оралу

Кез-келген терезеден басты мәзірге ауысу үшін " " батырмасын басыңыз.

Алдыңғы терезеге немесе мәзірге оралу

Кез-келген терезеден алдыңғы терезеге немесе мәзірге ауысу үшін " " батырмасын басыңыз.

Басты мәзірге кіру

Басты мәзірге кіру үшін " " батырмасын басыңыз.

Іздеу

қажетті құжатты, файлды, қосымшаны, байланысты және т.б. іздеу үшін " " батырмасын басыңыз.

Назар аударыңыз!

- 1.Құрылғыны өте салқын, ыстық, шаңды, сондай-ақ дымқыл жағдайда сақтаңыз.
- 2.Құрылғыны түсіріп алмаңыз.
- 3.Егер аккумуляторды


А.(батареяны) қуаттандыру деңгейінің индикаторы бос белгішені бейнелейді;

В.Сіз құрылғыны қосуға талпынғаннан кейін жүйе автоматты түрде сөндіріледі;

С. Кез-келген батырмаға басқан кезде әрекеттер орындалмайды.

1. Пішімдеу үрдісі кезінде, сондай-ақ файлдарды жіберген кезде қуатты сөндірмеңіз. Бұл жаңылысқа әкеп соғуы мүмкін.
2. Құрылғыны алмалы-салмалы диск ретінде пайдаланған кезде пайдаланушыға файлдарды тиісті түрде сақтаған және экспорттаған жөн. Тиісті емес тәсілдерді пайдалану файлдардың жоғауына әкеп соғуы мүмкін. Бұл жағдайда Компания жауапкершілік тартпайды.
3. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз. Сұрақтар туындаған кезде авторластырылған сервистік орталыққа немесе ресми дилерге хабарласыңыз.

Интерфейс

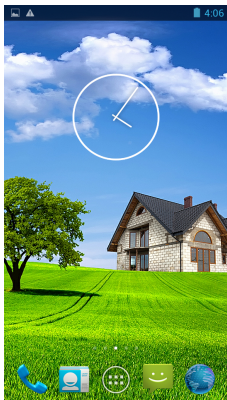

→ Мәртебелік жол ағымдағы уақтты, батарея қуатының деңгейін, дабылды қабылдауды және басқа да ақпаратты бейнелейді

→ Жұмыс үстелдері арасында орын ауыстыру үшін экран бойымен оңнан солға қарай өткізіңіз. Таңбашаны енгізу, орнын ауыстыру және т.б. үшін белгішені басыңыз және ұстап тұрыңыз.

→ Жұмысты бастау үшін белгішені басыңыз

Белгіше	Белгіленуі	Белгіше	Белгіленуі
	Дабыл деңгейінің индикаторы		Авиатәртiп
	Жаңа хабарлама		USB бойымен қосу
	Bluetooth қосу		Оятар
	Wi-Fi қосу		
	Құлаққаптар қосу		
	Дыбыссыз тәртібі		
	Өткізіген шақырулар		

Басты мәзір



белгішесін басқан кезде телефонның басты мәзіріне қолжетімдік ашылады.

Плагинді енгізу

Жұмыс үстеліне шағын плагинді енгізу үшін басты мәзірде «Ветиджеттер» қосымша бетін іздеіңіз. Плагин — негізгі бағдарламаға қосымша ретінде жасалған шағын қосалқы бағдарлама.

Басты экрандағы басқару тақтасы

Жаңа ақпаратты алған кезде Сіз хабарламаларды, еске салуларды қарап шығу туралы ескертуді немесе оқиғалар туралы ескерту қарап шығу үшін Ескерту тақтасын аша аласыз. Күйдің жолын басыңыз және ұстап тұрыңыз, ал содан кейін тақтаны ашу үшін саусағыңызды төмен қарай жылжытыңыз.

Ескертулер тақтасын жабу үшін тақтаның төменгі жолын басыңыз және ұстап тұрыңыз, содан кейін саусағыңызбен экран бойынша жүргізіңіз.

Жұмыс үстеліне белгішені қосу және алып тастау

Белгішені қосу немесе алып тастау үшін (бағдарлама белгісі) Сізге таңдалған белгішеге басу және ұстап тұрып Өзіңізге қажетті жерге ауыстыру қажет. Жұмыс үстелінен белгішені алып тастау үшін Сізге батырманы басыу және ұстап тұру қажет, «Жою» балқымалы жазбаны қатар ауыстыру қажет.

Бейнеплеер

Бейне файлдар келтірілген мұқабаны ашу үшін Сізге басты мәзірдегі «Галерея» белгішесін таңдау қажет.

Батырмалар атқарымы

► / ◄ : жаңғырту / үзіліс

◀◀/▶▶ : қысқа уақыт бойы ішінде басқан кезде – басқа бейне файлға ауысу, ұзақ уақыт бойы басқан кезде – алға/артқа айналдыру;

⏮- / ⏭+: дауыс қаттылығы деңгейін жоғарылату немесе төмендету;

⏮: қысқа уақыт бойы басқан кезде алдыңғы терезеге оралады.

Пайдалы ақпарат:

1. Full HD қолдау.
2. «SRT» қосалқы титрлердің файлдарын қолдау. Осы атқарым бейнені және қосалқы титрлерді үйлесімді жаңғыртуға мүмкіндік береді.
3. Жоғары таралымды әртүрлі пішімдердегі бейне файлдарды жаңғыртуға қолау көрсетіледі

Аудиоплеер

Аудиоплеерді қосу үшін «Музыка» белгішесін басыңыз.

«Музыка» терезесі

Батырмалар атқарымы

Аудиофайлдар тізімін қарап шығу үшін саусағыңызбен экран бойымен жоғары/төмен жүргізіңіз

Орындаушы – аудиофайлдарды орындаушылар бойынша сұрыптау

Альбом – аудиофайлдарды альбомдар бойынша сұрыптау

Трек – барлық аудиофайлдарды бейнелеу

Плейлист – таңдалған аудиофайлдардың тізімі

Фон тәртібінде жаңғырту – қосымшадан шыққан кезде аудиофайл жаңғыртылады.

Жаңғыртылатын трек терезесі

Батырмалар атқарымы

⏮ / ⏭ : қысқа уақыт бойы басқан кезде келес/алдыңғы трек жаңғыртылады.

Ұзақ уақытбойы басқан кезде трек алға/артқа қарай айналдырылады;

▶ / ⏸ : Жаңғырту / үзіліс



: Плейлистерге ауысу



: Кездейсоқ тәртіпте қосу/сөндіру



: Алдыңғы терезеге оралу.

Өлеңдердің мәтіндерін бейнелеу

Аудиофайлды жаңғыртқан кезде мәтіні экранда бейнеленеді (мәтіндік файл болған кезде. Мәтіндік файлдар жеке-жеке жүктеледі.)

Бейнелер

Бейнелерді қарап шығу үшін «Галереяға» ауысыңыз.

Бейнелерді қарап шығу терезесі

Батырмалар атқарымы



: Слайд-шоуды қосу



: Бейнелермен жұмыс істеуге арналған балқыма мәзірі.



: Бейнені жою

Шақыруды күйлеу

Шақыруды орындау

Шақыруды орындау үшін мыналар қажет:

1. Абонентті шақыру үшін Сізге «Телефон тұтқасы» батырмасына басу қажет, экранда виртуалдық пернелер тақтасы пайда болады. Сізге абоненттің нөмірін теру және «Телефон тұтқасы» белгішесін басу қажет.
2. «Шақырулар журналы» қосымша бетін басыңыз, Өзіңізге қажетті абоненттің байланысын табыңыз, содан кейін «Телефон тұтқасы» белгішесін басыңыз.

Шақыруға жауап беру

кіріс шақыруы кезінде Сізге «Телефон тұтқасы» белгішесіне басу керек.

Шақыруды аяқтау

Шақыруды аяқтау үшін Сізге «Шақыруды аяқтау» белгішесіне басу қажет.

Байланыстар

1. Байланыстарды қарап шығу үшін «Телефон» белгішесін басыңыз, содан кейін «Байланыстар» қосымша бетіне ауысыңыз.
2. Байланыстарды қарап шығу үшін Сіз «Байланыстар» батырмасына баса аласыз.

Жаңа байланысты енгізу

1. Басы экандағы «Мәзір» белгісін басыңыз;
2. «Байланыстар» белгішесін таңдаңыз және басыңыз;
3. Ашылған «Байланыстар» терезесінде, экранның төменгі оң жақ бөлігіндегі «Байланысты қосу белгішесін басыңыз»;
4. Балқыма терезесіндегі сақтау орнына таңдаңыз;
5. Сақтау қажет болатын абоненттің деректерін сақтаңыз;
6. Ақпаратты сақтау үшін «Дайын» батырмасын басыңыз.

Хабарламалар

Мәтіндік (SMS) және мультимедиялық (MMS) хабарламаларды жазу және жөнелту үшін Хабарлама қосымшасын пайдаланыңыз.

Басты экрандағы «Мәзір» белгішесін басыңыз, содан кейін «Хабарламалар» қосымшасын ашыңыз.

Хабарламаны оқу

1. «Хабарламалар» қосымшасын ашыңыз;
2. Жаңа кіріс хабарламасын ашыңыз.

Хабарламаны жіберу

1. «Хабарламалар» қосымшасын ашыңыз;

2. Сол жақ жоғарғы бұрыштағы «Жаңа хабарлама жазу» белгісешін басыңыз;
3. Ашық терезеде «Кімге» өрісіне жолданушының деректерін енгізіңіз, «Хабарлама жазу» өрісіне хабарлама жазыңыз.
4. Аудио/бейне файлды немесе бейнені бекіту үшін «» белгішесін басыңыз.
5. Хабарламаны жіберу үшін «» батырмасын басыңыз.

Параметрлер

Жүйенің параметрлеріне қолжетімдік үшін басты мәзірдегі «» вбатырмасын басыңыз. Параметрлер терезесі бейнеленгеннен кейін Сіз құрылғыны күйлеуді бастай аласыз.

Атқарымдардың сипаттамасы:

1. Wi-Fi

«» сымсыз жалғануды қосу/сөндіру

Wi-Fi күйлеулер: жолды ұзақ уақыт бойы басқан кезде Сіз Wi-Fi күйлеулерін ашасыз

2. Bluetooth

«» Bluetooth қосу/сөндіру

Bluetooth күйлеулер: жолды ұзақ уақыт бойы басқан кезде Сіз Bluetooth күйлеулерін ашасыз

3. Трафик

«» ұзақ уақыт бойы басқан кезде «Трафикті» пайдалану терезесі ашылады. Трафик - белгілі уақыт кезеңінде таратылатын ақпарат көлемі.

4. Дыбыс кескіндері

«» ұзақ уақыт бойы басқан кезде «Дыбыс кескіндері» пайдалану терезесі ашылады. Осы жерде Сіз дыбыс параметрлерін, яғни шақырудың дауыс

қаттылығын, пернелер тақтасын, хабарламаларды белгілей аласыз.

5. Дисплей

«» басқан кезде «Дисплей» терезесі ашылады. Бұл жерде Сіз дисплейдің параметрлерін белгілей аласыз, яғни ашықтығын реттеу, жұмыс үстелінің беткі қабатын орнату, экранды бұру атқарымын қосу/сөндіру, «Ұйқыдағы тәртіпті» пайдалану.

6. Жадын

«» басқан кезде «Жадын» терезесі ашылады. Осы жерде Сіз құрылғының ішкі жадының, сондай-ақ алмалы-салмалы картаның (Micro SD) күйі туралы ақпарат ала аласыз.

7. Қуаттану

«» басқан кезде «Қуаттану» терезесі ашылады. Осы жерде Сіз құрылғы аккумуляторының (батареясының) мәртебесі туралы ақпарат ала аласыз.

8. Қосымшалар

«» басқан кезде «Қосымшалар» терезесі ашылады. Бұл жерде Сіз қосымшалардың мәртебесі, жою мүмкіндігі, сондай-ақ қосымшаның жұмысын уақытша тоқтату туралы ақпарат ала аласыз.

9. Қауіпсіздік

«» басқан кезде «Қауіпсіздік» терезесі ашылады. Бұл жерде сіз құрылғының қауіпсіздік күйлеулерін өзгерте аласыз, яғни экранды блокировкалай, телефонды блокировкалай, сымсыз SIM-картаны орната аласыз және т.б.

10. Тіл және пернелер тақтасы

«» басқан кезде «Тіл және пернелер тақтасы» терезесі ашылады. Бұл жерде Сіз мәтінді енгізу тәсілдерін, орфографиялық қателерді тексеру тәсілдерін және көптеген басқа да тәсілдерді орната аласыз.

11. Резервтік көшірмелеу және тасталынды

«  » басқан кезде «Резервтік көшірмелеу және тасталынды» терезесі ашылады. Бұл жерде Сіз резервтік көшірмелеуді, зауыттық күйлеулерді алып тастау және қалпына келтіруді орындай аласыз.

12. Күні және уақыты

«  » басқан кезде «Күні және уақыты» терезесі ашылады. Бұл жерде Сіз уақыт пен күнді орната аласыз, сағаттық белдікті таңдай аласыз, уақыт пен күн пішімін таңдай аласыз, сағаттық белдіктің автокүйлеуін қоса аласыз.

13. Телефон туралы

Басқан кезде «Телефон туралы» терезе ашылады. Бұл жерде Сіз құрылғы, ОЖ нұсқалары туралы және басқа да ақпаратты ала аласыз.

Компьютерге қосу

Сіз құрылғыны USB-кабель немесе Bluetooth арқылы компьютерге қоса аласыз.

Құрылғыны USB-кабель арқылы компьютерге қосқан кезде құрылғының жкранында «USB-қосу орнатылды» деген хабарлама пайда болады. Құрылғыны пайдалану параметрлерін таңдаңыз.

3G желісінің күйлеулері

1. SIM-картаны құрылғыға орнатыңыз.

2. «Басты мәзірге», содан кейін «Тағы» тармақшасына кіріңіз, «Ұялы байланыс желілері» тармағына, содан кейін «GSM/WCDMA желісінің параметрлерін» кіріңіз, Сізге SIM-картаны таңдау керек болады. Осыдан кейін балқыма терезе ашылады. «GSM/WCDMA» опциясын таңдаңыз.

Диктофон

Сізге қажетті ақпаратты жазу үшін «Диктофон» қосымшасын пайдаланыңыз. Телефонның «Мәзірін» ашыңыз, «Диктофон» қосымшасын таңдаңыз

Атқарымдық пернелер:

"  ": Жазба файлдар тізімінің терезеі;

"  ": Жазба;

"  ": Ағымдағы жазбаны тоқтату;

"  /  ": Жаңғырту / үзіліс.

Оятар

«Мәзір» тармағына ауысыңыз, «Оятар» қосымшасын таңдаңыз. Қосымшаның ашық терезесінде «Оятарды енгізуді» таңдаңыз. Оятардың күйлеулерін белгілеңіз.

Күйлеулерді түсіру

Телефонға шамадан тыс күш түсі / күйлеулерді түсіру

Егер Сіздің телефоныңыз Сіздің әрекеттеріңізді орындамасағ оны қайтадан жүктеп көріңіз. Телефон шешілуі мүмкін емес қиындық болған кезде зауыттық күйлеулерге оралуға тырысып көріңіз.

Телефонды қайта қосу (жартылай түсіру)

Егер телефоныңыз баяу жұмыс істесе, қосымшалар дұрыс істемесе немесе телефон Сіздің әрекеттеріңізге жауап бермесе, телефонды қайта жүктеп көріңіз. телефонды қайта қосу үшін оны сөндіріңіз, содан кейін қайта қосыңыз.

Егер қосу/сөндіру батырмасын жұмыс істемесе, аккумуляторды (батареяны) алып шығыңыз, ал содан кейін аккумуляторды (батареяны) салыңыз және телефонды қайтадан қосыңыз.

Зауыттық күйлеулерге оралу

Егер телефонда шешуі мүмкін емес тұрақты қиындықтар болса, Сізге зауыттық күйлеулерге оралу қажет болады. Бұл телефонды қоспағанға дейінгі күйге қайтарады.

Зауыттық күйлеулерге оралу microSD картада сақталатын деректер мен файлдарды жоймайды.

Зауыттық күйлеулерге ауыспас бұрын Өзіңіз сақтағыңыз келген барлық деректер мен файлдардың резервтік көшірмесін жасаңыз.

Жаңартулар

Жаңартулар бойынша ақпаратты Сіз КЕНЕКСИ компаниясының ресми сайтынан ала аласыз – www.keneksi.com